


ТОКАРНЫЕ ДЕРЖАВКИ

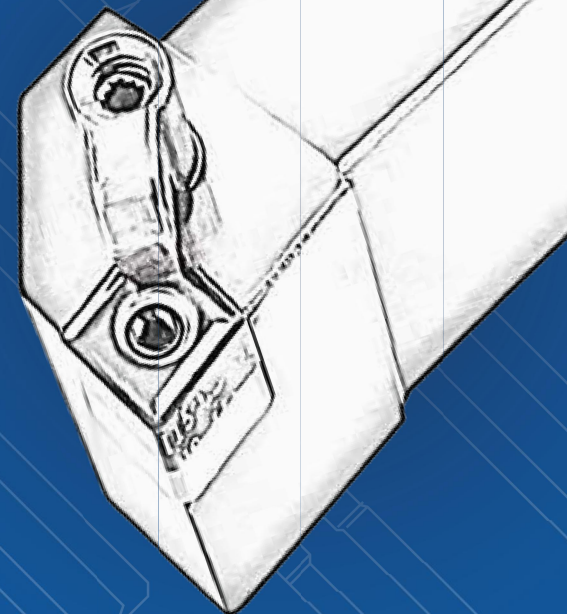

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОКАРНЫХ ДЕРЖАВОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
P	S	K	N	R	25	25	–	M	12

1 ПРИЖИМ

C		Прижим рычагом сверху для пластин без отверстия
A		Прижим рычагом сверху
B		Прижим рычагом сверху и винтом (широкий прижим)
M		Прижим рычагом сверху и винтом
P		Прижим рычагом
S		Прижим винтом
W		Прижим рычагом сверху и винтом (широкий прижим)

2 ФОРМА ПЛАСТИНЫ

C		80°
D		55°
R		
S		90°
T		60°
V		35°
W		80°

3 УГОЛ В ПЛАНЕ

B		L	
D		N	
E		R	
F		S	
G		T	
J		V	
K		Y	

4 ЗАДНИЙ УГОЛ ПЛАСТИНЫ

B	
C	
D	
E	
F	
N	
P	

5 НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗАНИЯ

L	
N	
R	

8 ДЛИНА ДЕРЖАВКИ

L

A 32 H 100 Q 180

B 40 J 110 R 200

C 50 K 125 S 250


D 60 L 140 T 300

E 70 M 150 U 350


F 80 N 160 V 400

G 90 P 170 W 450

6 ВЫСОТА ХВОСТОВИКА

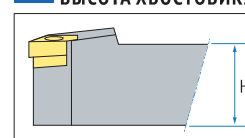

7 ШИРИНА ХВОСТОВИКА

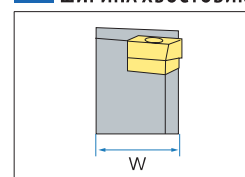

9 ТИПОРАЗМЕР ПЛАСТИНЫ

A, B, K, H		P	
C, D, E, M, V		R	
H		S	
L		T	
O		W	


РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ

1	2	3		4	5	6	7	8		9
S	12	M	-	S	T	F	P	R	-	S

1 ТИП


A	Стальной хвостовик с отверстием для СОЖ
E	Твердосплавный хвостовик с отверстием для СОЖ
C	Твердосплавный хвостовик
S	Стальной хвостовик
X	Специальное исполнение

2 ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА

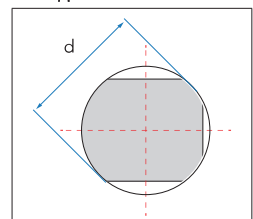


3 ДЛИНА ДЕРЖАВКИ


H	100
J	110
K	125
M	150
N	160
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
Y	500

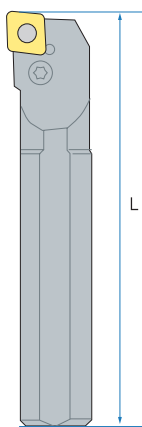


4 ПРИЖИМ

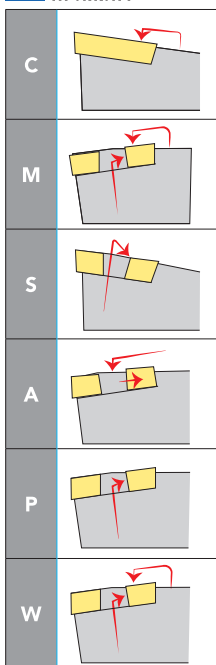


5 ФОРМА ПЛАСТИНЫ

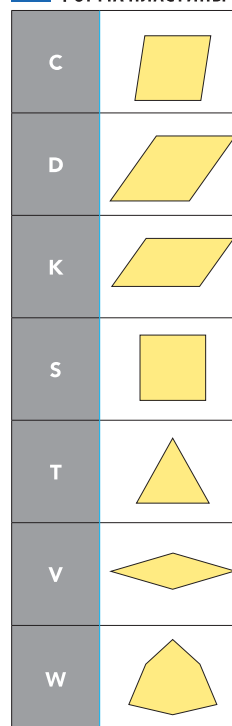


6 УГОЛ В ПЛАНЕ

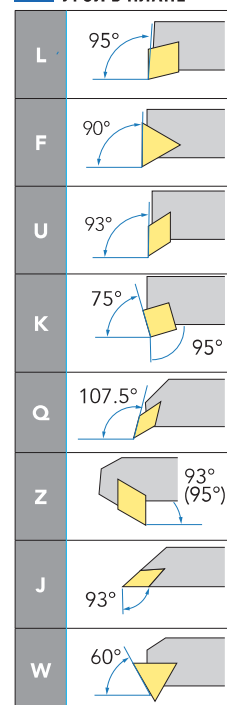


7 ЗАДНИЙ УГОЛ

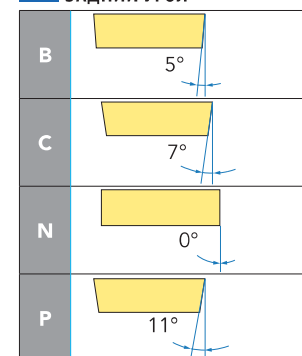


8 НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗАНИЯ

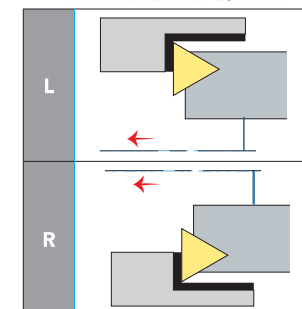

9 ТИПОРАЗМЕР ПЛАСТИНЫ

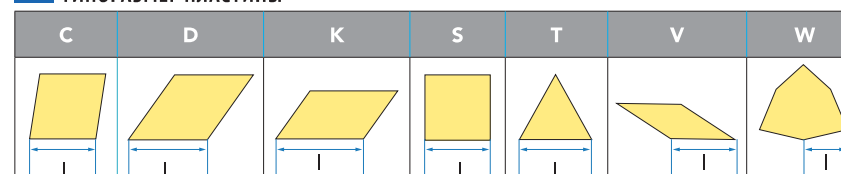


MCBNR/L

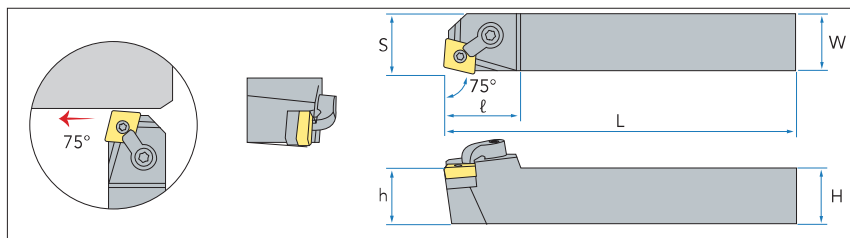


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
MCBNR/L2020K12	20	20	125	32	20	20,7	CN**1204	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MCBNR/L2525M12	25	25	150	32	25	25,2						
MCBNR/L3232P12	32	32	170	32	32	30,8						
MCBNR/L3232P16	32	32	170	40	32	31,9	CN**1606	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0; L4.0
MCBNR/L3232P19	32	32	170	40	32	32,7	CN**1906	MC1904	CTM1022			

MCFNR/L

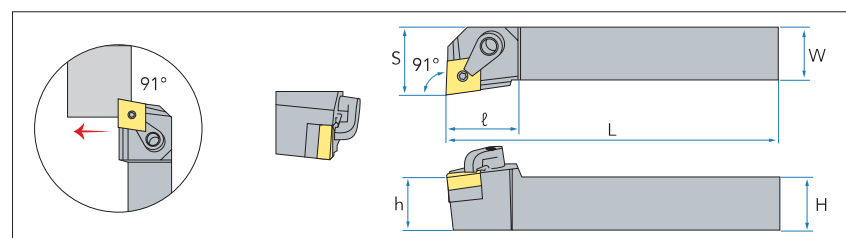


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
MCFNR/L2020K12	20	20	125	28	20	25,5	CN**1204	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MCFNR/L2525M12	25	25	150	30	25	32						
MCFNR/L3232P12	32	32	170	30	32	40						

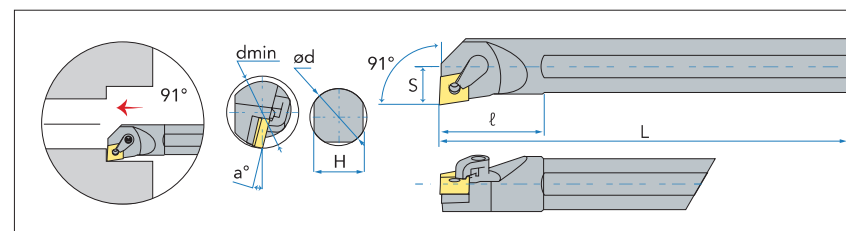


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	Ød	S	L	I	H	a°						
S20Q-MCFNR/L12	Ø23	20	13	180	40	18	15°	CN**1204	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5
S25R-MCFNR/L12	Ø32	25	17	200	47	23	13°				HL1814	ML0625	L3.0

MCGNR/L

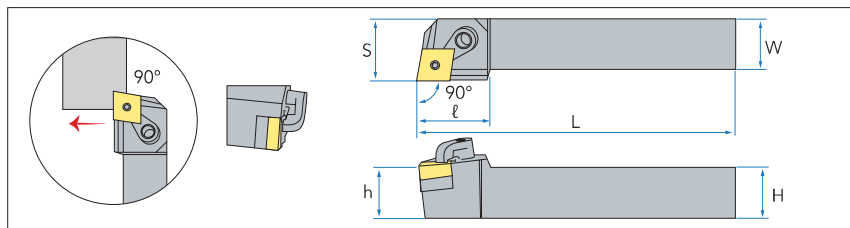


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MCGNR/L2020K12	20	20	125	28	20	25	CN**1204	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MCGNR/L2525M12	25	25	150	30	25	32						
MCGNR/L3232P12	32	32	170	30	32	40						
MCGNR/L3232P16	32	32	170	36	32	40	CN**1606	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0; L4.0
MCGNR/L3232P19	32	32	170	38	32	40	CN**1906	MC1904	CTM1022			L4.0

MCKNR/L

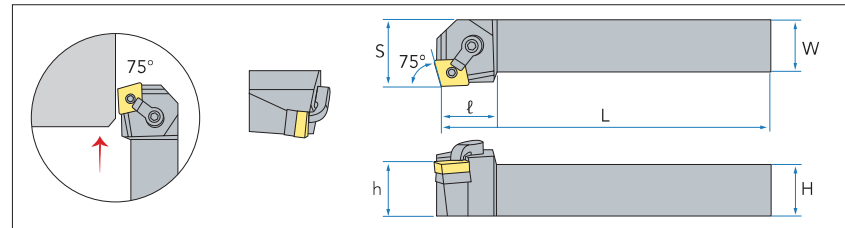


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MCKNR/L2020K12	20	20	125	28	20	25	CN**1204	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MCKNR/L2525M12	25	25	150	28	25	32						
MCKNR/L3232P12	32	32	170	35	32	40						
MCKNR/L3232P16	32	32	170	35	32	40	CN**1606	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0; L4.0
MCKNR/L3232P19	32	32	170	38	32	40	CN**1906	MC1904	CTM1022			L4.0

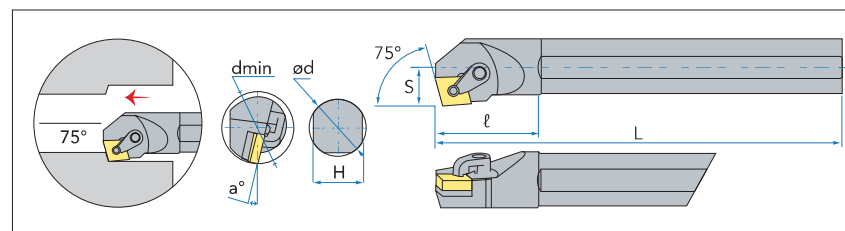


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	Ød	S	L	I	H	α°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S20Q-MCKNR/L12	Ø30	20	14	180	45	18	15°	CN**1204	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5 L3.0
S25R-MCKNR/L12	Ø34	25	17	200	45	23	13°						
S32S-MCKNR/L12	Ø40	32	22,5	250	50	30	17°				HL1814	ML0625	
S40T-MCKNR/L12	Ø52	40	26	300	55	38	15°		MC1204	CTM617			
S50U-MCKNR/L12	Ø62	50	31	350	70	48	12°						

MCLNR/L

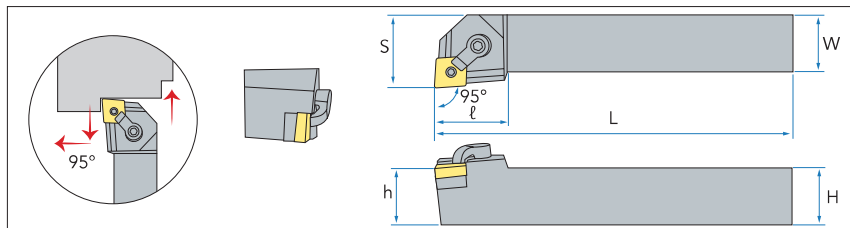


Обозначение	Размеры						Пластина							
	H	W	L	I	h	s		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ		
MCLNR/L1616H12	16	16	100	30	16	20	CN**1204	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0		
MCLNR/L2020K12	20	20	125	32	20	25								
MCLNR/L2525M12	25	25	150	32	25	32								
MCLNR/L3232P12	32	32	170	32	32	40								
MCLNR/L2525M16	25	25	150	34	25	32	CN**1606	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0 L4.0		
MCLNR/L3232P16	32	32	170	34	32	40								
MCLNR/L3232P19	32	32	170	38	32	40	CN**1906	MC1904	CTM1022					L4.0
MCLNR/L4040R19	40	40	200	38	40	50								

MCLNR/L

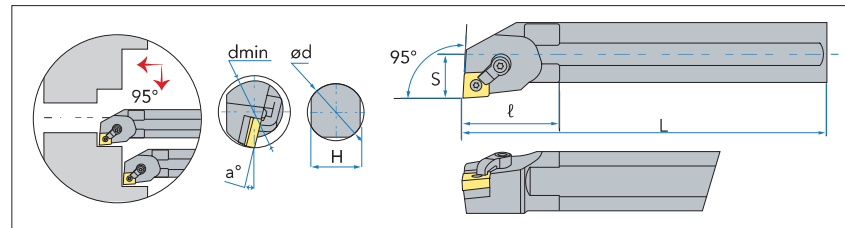


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	Ød	S	L	I	H	a°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S16Q-MCLNR/L09	Ø22	16	11	180	35	15	17°	CN**0903	X	CTM509	HL1511	ML0519	L2.0 L2.5
S20Q-MCLNR/L09	Ø26	20	13	180	33	18	15°		MC0903				
S20Q-MCLNR/L12	Ø26	20	13	180	33	18	15°	CN**1204	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5 L3.0
S25R-MCLNR/L12	Ø34	25	17	200	40	23	13°						
S32S-MCLNR/L12	Ø45	32	22,5	250	50	30	17°		MC1204	CTM617			
S40T-MCLNR/L12	Ø54	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MCLNR/L12	Ø62	50	31	350	60	48	12°						
S60V-MCLNR/L12	Ø72	60	36	400	70	58	12°						
S32S-MCLNR/L16	Ø45	32	22,5	250	50	30	17°	CN**1606	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0 L4.0
S40T-MCLNR/L16	Ø52	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MCLNR/L19	Ø62	50	31	350	75	48	12°	CN**1906	MC1904	CTM1022			L4.0

MCMNN

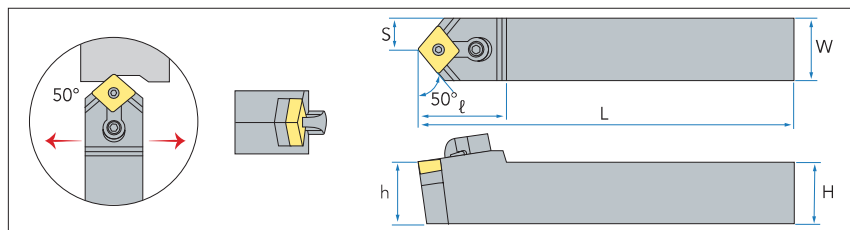


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MCMNN2020K12	20	20	125	35	20	10	CN**1204	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MCMNN2525M12	25	25	150	35	25	12,5						
MCMNN3232P12	32	32	170	38	32	16						
MCMNN2525M16	25	25	150	43	25	12,5	CN**1606	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0; L4.0

MDJNR/L

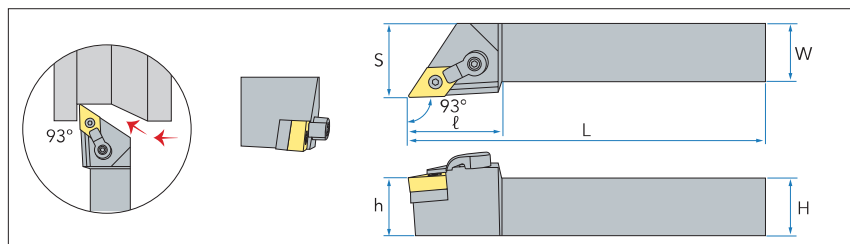


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MDJNR/L1616H11	16	16	100	34	16	20	DN**1104	MD1103	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MDJNR/L2020K11	20	20	125	34	20	25						
MDJNR/L2525M11	25	25	150	34	25	32						
MDJNR/L2020K15	20	20	125	38	20	25	DN**1504 DN**1506	MD1506 MD1504	CTM619	HL2114	ML0625	L2.5 L3.0
MDJNR/L2525M15	25	25	150	38	25	32						
MDJNR/L3232P15	32	32	170	40	32	40						

MDPNN

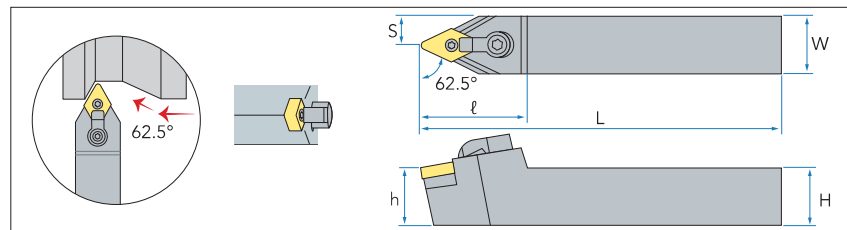


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MDPNN1616H11	16	16	100	38	16	8	DN**1104	MD1103	CTM513	HL2114	ML0625	L2.0 L3.0
MDPNN2020K11	20	20	125	38	20	10						
MDPNN2020K15	20	20	125	43	20	10	DN**1504 DN**1506	MD1506 MD1504	CTM619	HL2114	ML0625	L2.5 L3.0
MDPNN2525M15	25	25	150	43	25	12,5						

MDQNR/L

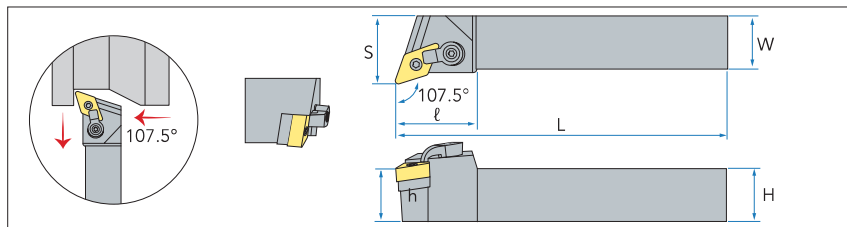


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MDQNR/L1616H11	16	16	100	31	16	20	DN**1104	MD1103	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MDQNR/L2020K11	20	20	125	31	20	25						
MDQNR/L2525M11	25	25	150	34	25	32						
MDQNR/L2020K15	20	20	125	37	20	25	DN**1504 DN**1506	MD1504 MD1506	CTM619 CTM1022	HL2114	ML0625	L2.5 L3.0
MDQNR/L2525M15	25	25	150	34	25	32						
MDQNR/L3232P15	32	32	170	37	32	40						

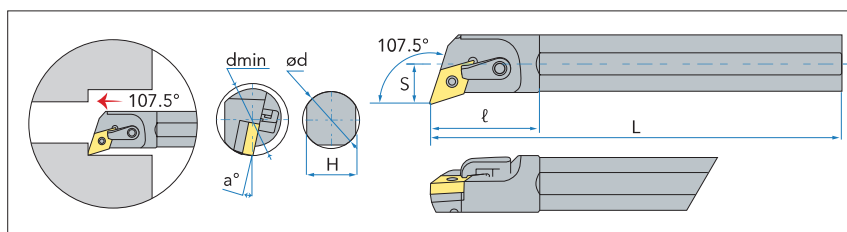


Обозначение	Размеры							Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	dmin	Ø d	S	L	I	H	a°						
S25R-MDQNR/L15	Ø32	25	17	200	45	23	13°	DN**1504	X	CTM613	HL2114	ML0625	L2.5 L3.0
S32S-MDQNR/L15	Ø45	32	22,5	250	50	30	17°						
S40T-MDQNR/L15	Ø54	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MDQNR/L15	Ø62	50	31	350	70	48	12°						

MSBNR/L

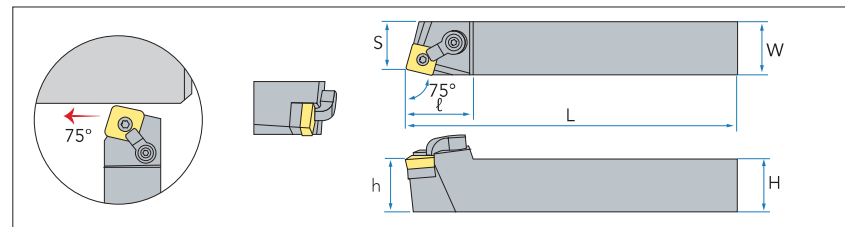


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MSBNR/L2020K12	20	20	125	32	20	17	SN**1204	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MSBNR/L2525M12	25	25	150	32	25	22						
MSBNR/L3232P12	32	32	170	35	32	29						
MSBNR/L3232P19	32	32	170	42	32	27	SN**1906	MS1904	CTM1022	HL2217	ML0830	L4.0
MSBNR/L4040R19	40	40	200	42	40	35						

MSDNN

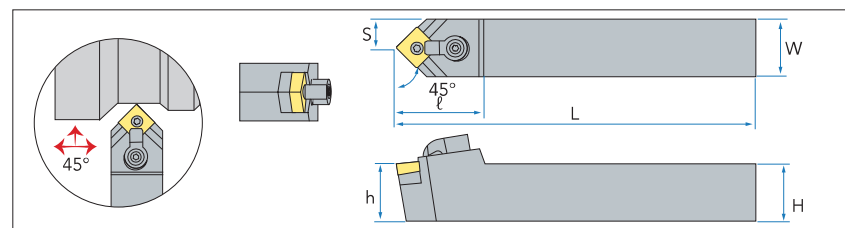


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MSDNN1616H12	16	16	100	35	16	8	SN**1204	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MSDNN2020K12	20	20	125	35	20	10						
MSDNN2525M12	25	25	150	35	25	12,5						
MSDNN3232P12	32	32	170	38	32	16	SN**1506	MS1504	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0 L4.0
MSDNN2525M15	25	25	150	43	25	12,5						
MSDNN3232P15	32	32	170	45	32	16						

MSKNR/L

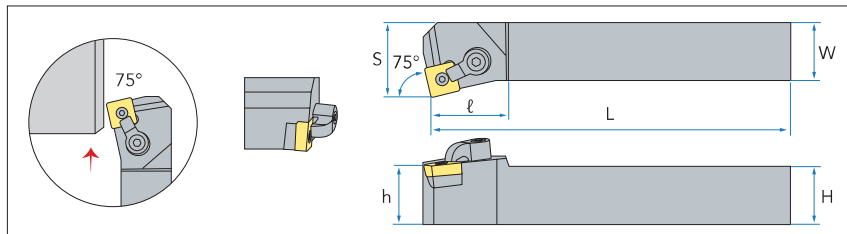


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MSKNR/L2020K12	20	20	125	29	20	25	SN**1204	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MSKNR/L2525M12	25	25	150	29	25	32						
MSKNR/L2525M15	25	25	150	33	25	32	SN**1506	MS1504	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0 L4.0
MSKNR/L3232P15	32	32	170	35	32	40						
MSKNR/L3232P19	32	32	170	35	32	40	SN**1906	MS1904	CTM1022			L4.0
MSKNR/L4040R19	40	40	200	38	40	50						

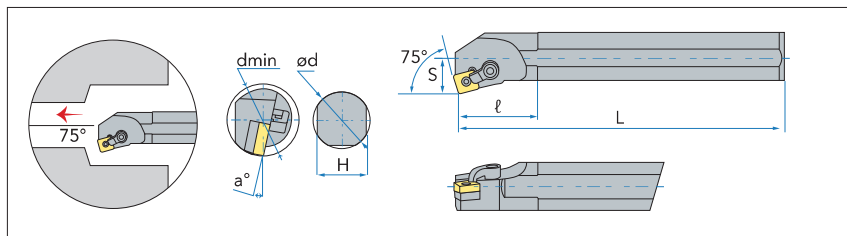


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	ø d	S	L	I	H	α°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S20Q-MSKNR/L12	Ø28	20	13	180	45	18	15°	SN**1204	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5 L3.0
S25R-MSKNR/L12	Ø34	25	17	200	45	23	13°						
S32S-MSKNR/L12	Ø44	32	22	250	50	30	17°						
S40T-MSKNR/L12	Ø54	40	27	300	45	38	15°						
S50U-MSKNR/L12	Ø62	50	34	350	70	48	12°						

MSSNR/L

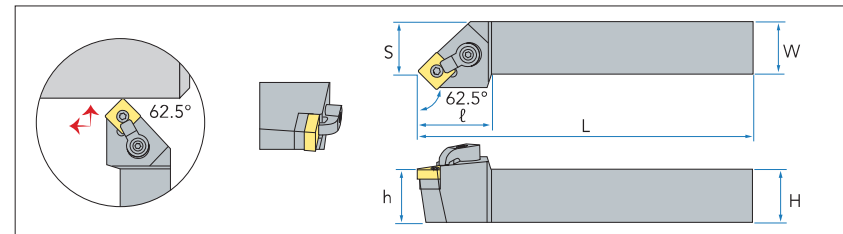


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MSSNR/L2020K12	20	20	125	33	20	25	SN**1204	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MSSNR/L2525M12	25	25	150	35	25	32						
MSSNR/L3232P12	32	32	170	35	32	40	SN**1506	MS1504	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0 L4.0
MSSNR/L2525M15	25	25	150	41	25	32						
MSSNR/L3232P15	32	32	170	42	32	40	SN**1906	MS1904	CTM1022			L4.0
MSSNR/L3232P19	32	32	170	45	32	40						
MSSNR/L4040R19	40	40	200	45	40	50						

MTBNR/L

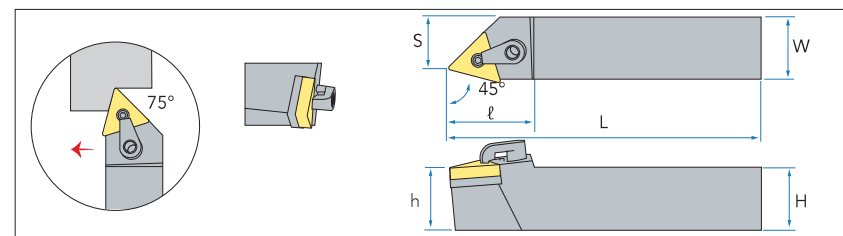


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MTBNR/L2020K16	20	20	125	34	20	15,5	TN**1604	MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MTBNR/L2525M16	25	25	150	34	25	20,5						

MTENN

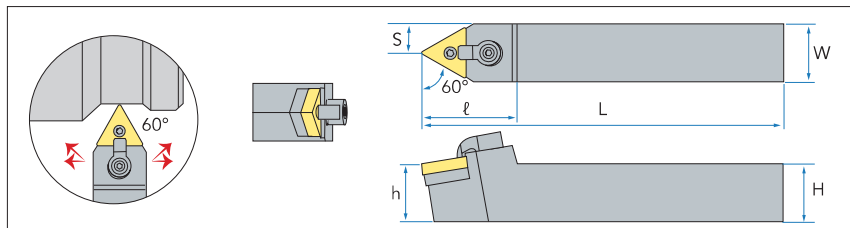


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
MTENN1616H16	16	16	100	34	16	8	TN**1604	MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MTENN2020K16	20	20	125	34	20	10						
MTENN2525M16	25	25	150	34	25	12,5						
MTENN3232P16	32	32	170	34	32	16						
MTENN2525M22	25	25	150	38	25	12,5	TN**2204	MT2204	CTM617	HL1917	ML0830	L2.5 L4.0
MTENN3232P22	32	32	170	40	32	16						

MTFNR/L

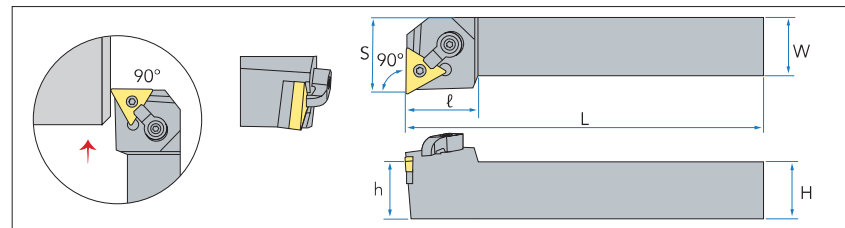


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
MTFNR/L1616H16	16	16	100	29	16	20	TN**1604	MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MTFNR/L2020K16	20	20	125	29	20	25						
MTFNR/L2525M16	25	25	150	30	25	32						
MTFNR/L3232P16	32	32	170	32	32	40						
MTFNR/L2525M22	25	25	150	36	25	32	TN**2204	MT2204	CTM617	HL1917	ML0830	L2.5 L4.0
MTFNR/L3232P22	32	32	170	36	32	40						

MTFNR/L

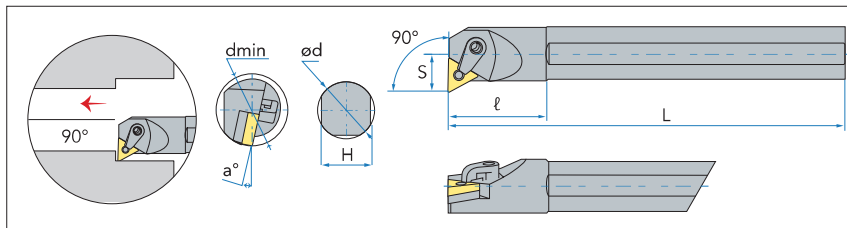


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	ø d	S	L	I	H	a°						
S20Q-MTFNR/L16	Ø28	20	13	180	40	18	15°	TN**1604	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0 L3.0
S25R-MTFNR/L16	Ø34	25	17	200	45	23	13°						
S32S-MTFNR/L16	Ø45	32	22,5	250	45	30	17°						
S40T-MTFNR/L16	Ø52	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MTFNR/L16	Ø62	50	31	350	65	48	12°	TN**2204	MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.5 L4.0
S40T-MTFNR/L22	Ø52	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MTFNR/L22	Ø62	50	31	350	70	48	12°						

MTGNR/L

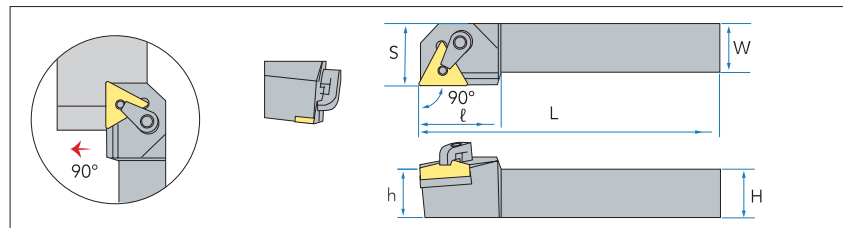


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
MTGNR/L1616H16	16	16	100	29	16	20	TN**1604	MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MTGNR/L2020K16	20	20	125	29	20	25						
MTGNR/L2525M16	25	25	150	30	25	32						
MTGNR/L2525M22	25	25	150	32	25	32	TN**2204	MT2204	CTM617	HL2217	ML0830	L2.5 L4.0
MTGNR/L3232P22	32	32	170	32	32	40						

MTJNR/L

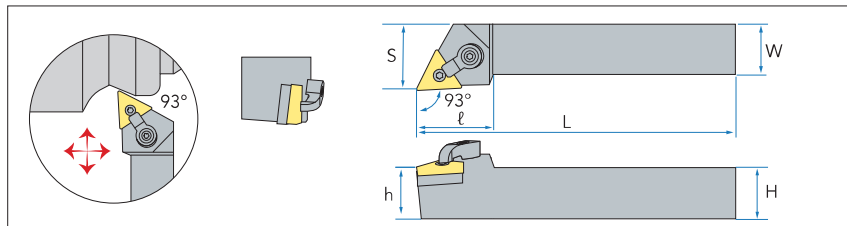


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MTJNR/L1616H16	16	16	100	30	16	20	TN**1604	MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MTJNR/L2020K16	20	20	125	30	20	25						
MTJNR/L2525M16	25	25	150	32	25	32						
MTJNR/L3232P16	32	32	170	35	32	40						
MTJNR/L2525M22	25	25	150	34	25	32	TN**2204	MT2204	CTM617	HL1917	ML0830	L2.5 L4.0
MTJNR/L3232P22	32	32	170	35	32	40						
MTJNR/L4040R22	40	40	200	38	40	50						

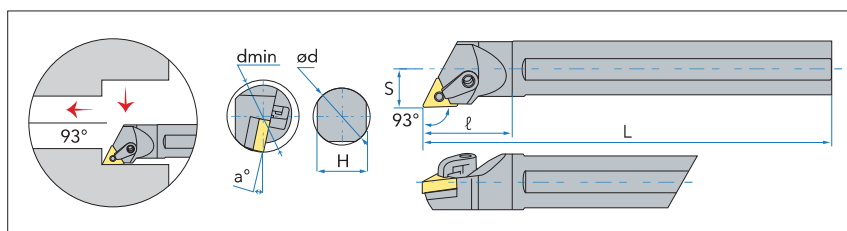


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	Ø d	S	L	I	H	α°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S20Q-MTJNR/L16	Ø28	20	13	180	45	18	15°	TN**1604	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0 L3.0
S25R-MTJNR/L16	Ø34	25	17	200	45	23	12°						
S32S-MTJNR/L16	Ø44	32	22	250	54	30	17°		MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	

MTQNR/L

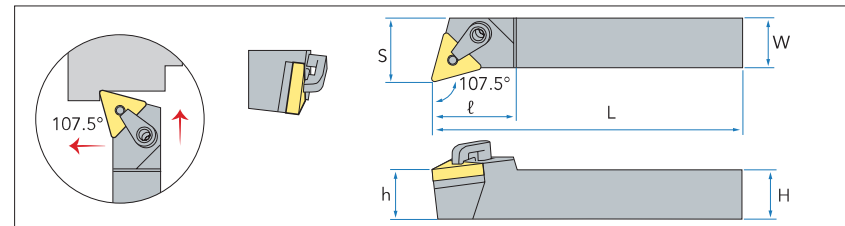


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MTQNR/L1616H16	16	16	100	30	16	20	TN**1604	MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MTQNR/L2020K16	20	20	125	30	20	25						
MTQNR/L2525M16	25	25	150	32	25	32						
MTQNR/L3232P16	32	32	170	35	32	40						
MTQNR/L2525M22	25	25	150	32	25	32	TN**2204	MT2204	CTM617	HL1917	ML0830	L2.5 L4.0
MTQNR/L3232P22	32	32	170	35	32	40						

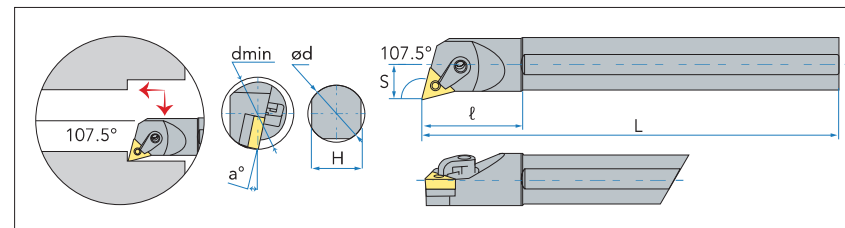


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	Ø d	S	L	I	H	a°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S20Q-MTQNR/L16	Ø28	20	13	180	42	18	15°	TN**1604	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0 L3.0
S25R-MTQNR/L16	Ø34	25	17	200	45	23	12°						
S32S-MTQNR/L16	Ø45	32	22,5	250	54	30	17°						
S40T-MTQNR/L16	Ø52	40	27	300	60	38	15°		MT1603	CTM513	HL1814	ML0625	
S50U-MTQNR/L16	Ø62	50	31	350	65	48	12°						

MVJNR/L

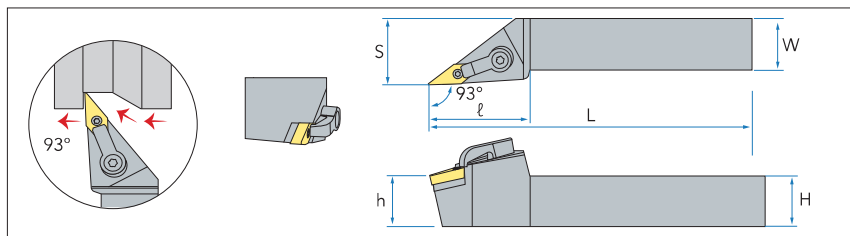


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
MVJNR/L1616K16	16	16	125	44	16	20	VN**1604	MV1603	CTM513	HL2414	ML0625	L2.0 L3.0
MVJNR/L2020K16	20	20	125	44	20	25						
MVJNR/L2525M16	25	25	150	44	25	32						
MVJNR/L3232P16	32	32	170	46	32	40						

MVUNR/L

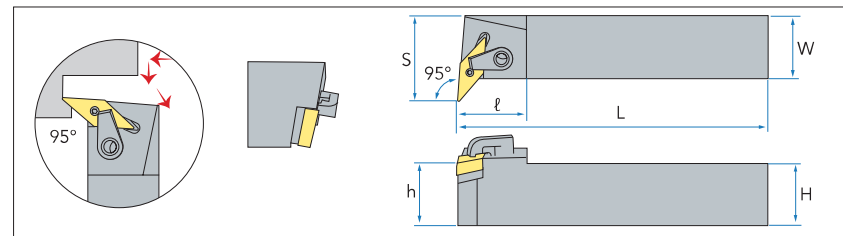


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
MVUNR/L2020K16	20	20	125	30	20	29	VN**1604	MV1603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0 L3.0
MVUNR/L2525M16	25	25	150	30	25	34						

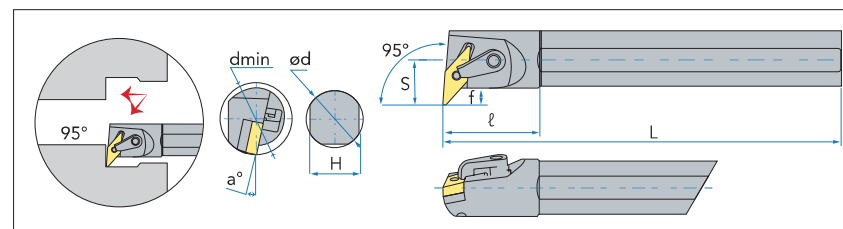


Обозначение	Размеры								Пластина					
	dmin	Ø d	S	L	I	H	f	α°		Подпл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S25R-MVUNR/L16	Ø38	25	20	200	50	23	7,5	12°	VN**1604	X	CTM510	HL2114	ML0625	L2.0 L3.0
S32S-MVUNR/L16	Ø44	32	22	250	50	30	5,5	17°		MV1603	CTM513			
S40T-MVUNR/L16	Ø54	40	27	300	60	38	6,5	15°						
S50U-MVUNR/L16	Ø64	50	32	350	70	48	5,5	12°						

MVQNR/L

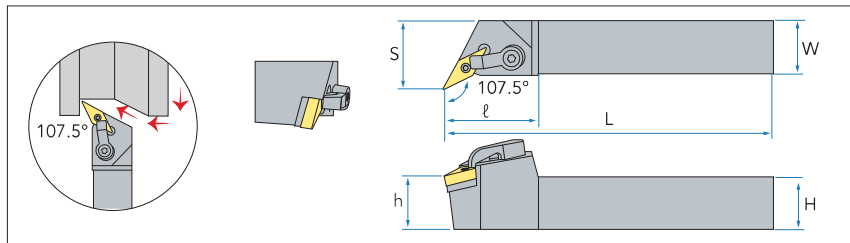


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MVQNR/L2020K16	20	20	125	40	20	25	VN**1604	MV1603	CTM513	HL2114	ML0625	L2.0 L3.0
MVQNR/L2525M16	25	25	150	40	25	32						
MVQNR/L3232P16	32	32	170	40	32	40						

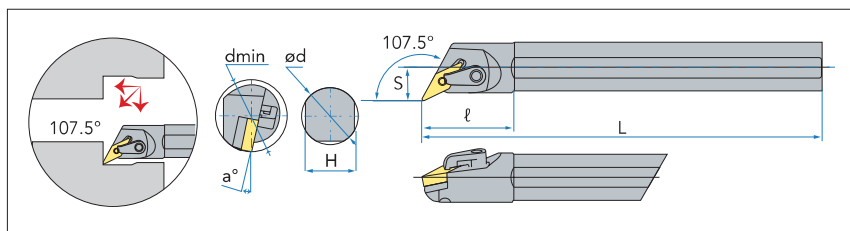


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	ø d	S	L	I	H	α°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S25R-MVQNR/L16	Ø34	25	17	200	50	23	12°	VN**1604	X	CTM510	HL2114	ML0625	L2.0 L3.0
S32S-MVQNR/L16	Ø46	32	23	250	50	30	17°		MV1603	CTM513	HL2414		
S40T-MVQNR/L16	Ø54	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MVQNR/L16	Ø64	50	32	350	60	48	12°						

MVVNN

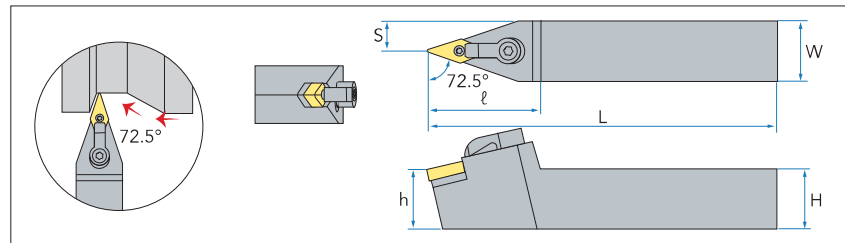


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
MVVNN2020K16	20	20	125	46	20	10	VN**1604	MV1603	CTM513	HL2414	ML0625	L2.0 L3.0
MVVNN2525M16	25	25	150	47	25	12,5						

MWLNR/L

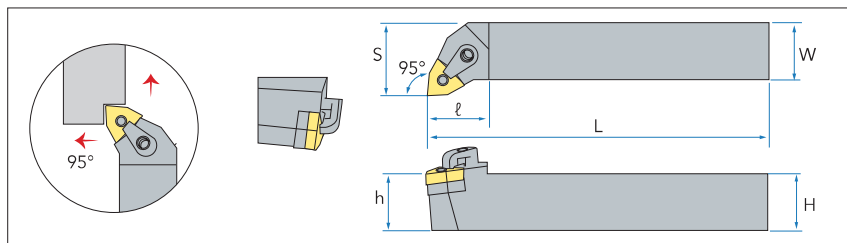


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
MWLNR/L1616H06	16	16	100	27	16	20	WN**0604	MW0603	CTM513			L2.0 L3.0
MWLNR/L2020K06	20	20	125	27	20	25						
MWLNR/L2525M06	25	25	150	27	25	32						
MWLNR/L1616H08	16	16	100	27	16	20	WN**0804	MW0804	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MWLNR/L2020K08	20	20	125	28	20	25						
MWLNR/L2525M08	25	25	150	30	25	32						
MWLNR/L3232P08	32	32	170	30	32	40						
MWLNR/L4040R08	40	40	200	38	40	50						

MWLNR/L

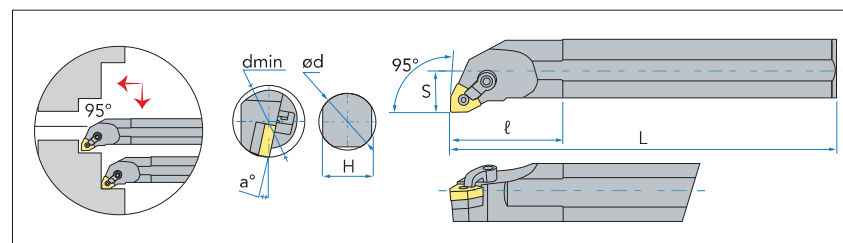


Обозначение	Размеры							Пластина					
	dmin	Ød	S	L	I	H	α°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Ключ
S16Q-MWLNR/L06	Ø25	16	11	180	38	15	17°	WN**0604	X	CTM510	HL1511	ML0519	L2.0 L2.5
S20Q-MWLNR/L06	Ø30	20	13	180	42	18	15°				HL1814	ML0625	L2.0;L3.0
S25R-MWLNR/L06	Ø34	25	17	200	45	23	13°				HL1812	ML0622	L2.5 L3.0
S20Q-MWLNR/L08	Ø30	20	13	180	40	18	15°	CTM613					
S25R-MWLNR/L08	Ø34	25	17	200	45	23	13°						
S32S-MWLNR/L08	Ø44	32	22	250	50	30	17°			MW0804	CTM617	HL1814	
S40T-MWLNR/L08	Ø52	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MWLNR/L08	Ø62	50	31	350	60	48	12°						

WCLNR/L

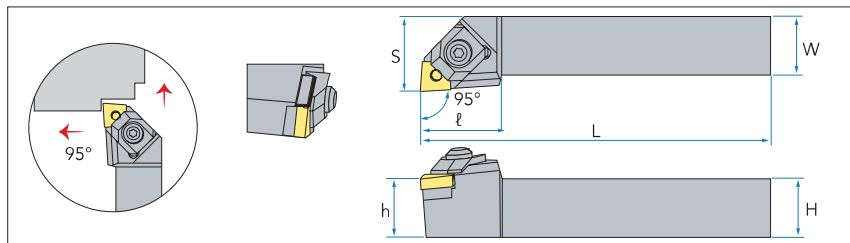


Обозначение	Размеры						Пластина	Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s							
WCLNR/L2020K12	20	20	125	35	20	25	CN**1204	YC12-1	CSM6	CR05	MC1204	CTM6-S	L3.0
WCLNR/L2525M12	25	25	150	35	25	32		YC12-2					L4.0

WTJNR/L

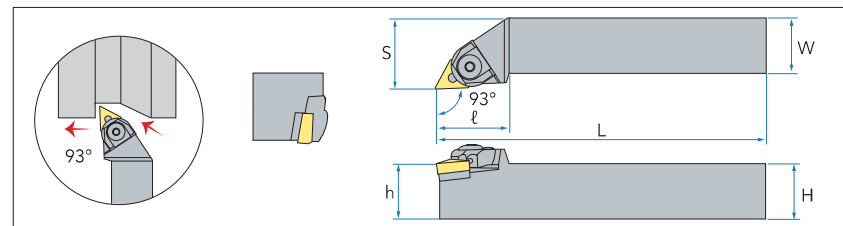


Обозначение	Размеры						Пластина						
	H	W	L	I	h	s		Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ
WTJNR/L1616K16	16	16	125	32	16	21	TN**1604	WT16	WTCW	KH540	MT16-S	CTM5-S	L2.5 L4.0
WTJNR/L2020K16	20	20	125	32	20	25							
WTJNR/L2525M16	25	25	150	35	25	32							
WTJNR/L2525M22	25	25	150	36	25	32	TN**2204	WT22			MT2204	CTM6-S	L3.0 L4.0
WTJNR/L3232P22	32	32	170	36	32	40							

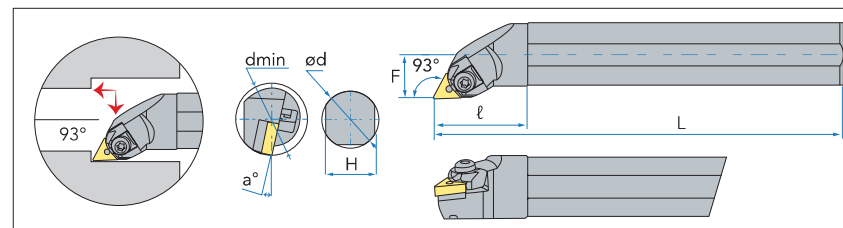


Обозначение	Размеры						Пластина						
	dmin	ø d	L	I	F	α°		Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ
S25R-WTJNR/L16	Ø32	25	200	47	17	12°	TN**1604	WT16N	WTCW	KH540	X	CTM5-11	L2.5
S32S-WTJNR/L16	Ø44	32	250	54	22	17°		WT16			MT16-S	CTM5-S	L4.0
S32S-WTJNR/L22	Ø44	32	250	60	22,5	17°	TN**2204	WT22N			MT2204	CTM6-S	L3.0
S40T-WTJNR/L22	Ø52	40	300	60	27	15°							

WTENN

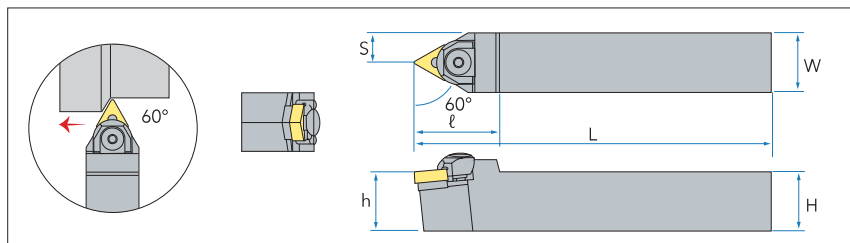


Обозначение	Размеры						Пластина								
	H	W	L	I	h	s		Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ		
WTENN2020K16	20	20	125	34	20	10	TN**1604	WT16	WTCW	KH540	MT16-S	CTM5-S	L2.5 L4.0		
WTENN2525M16	25	25	150	35	25	12,5					TN**2204	WT22	MT2204	CTM6-S	L3.0 L4.0
WTENN2525M22	25	25	150	38	25	12,5	TN**2204	WT22					MT2204	CTM6-S	L3.0 L4.0
WTENN3232P22	32	32	170	38	32	16									

WTQNR/L

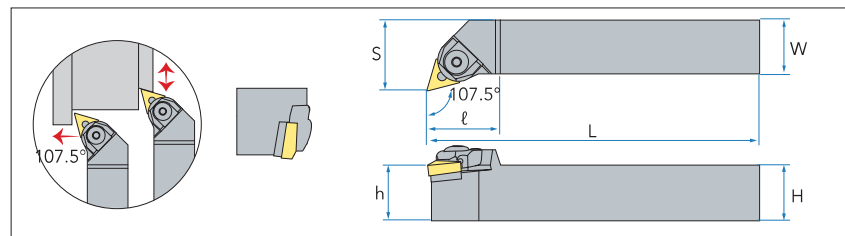


Обозначение	Размеры						Пластина	Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s							
WTQNR/L1616K16	16	16	125	34	16	20	TN**1604	WT16	WTCW	KH540	MT16-S	CTM5-S	L2.5 L4.0
WTQNR/L2020K16	20	20	125	32	20	26							
WTQNR/L2525M16	25	25	150	32	25	32							
WTQNR/L3232P16	32	32	170	35	32	40							

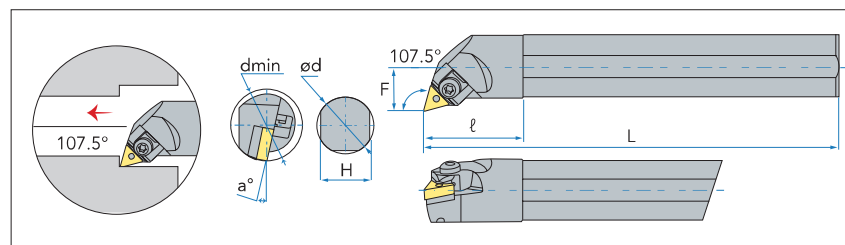


Обозначение	Размеры						Пластина								
	dmin	ø d	L	I	F	α°		Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ		
S25R-WTQNR/L16	Ø32	25	200	47	17	13°	TN**1604	WT16N	WTCW	KH540	X	CTM5-11	L2.5 L4.0		
S32S-WTQNR/L16	Ø40	32	250	47	22	17°		WT16			MT16-S	CTM5-S			
S32S-WTQNR/L22	Ø44	32	250	47	22	17°	TN**2204	WT22N			MT2204	CTM6-S	L3.0 L4.0		
S40T-WTQNR/L22	Ø52	40	300	60	27	15°									

WWLNR/L

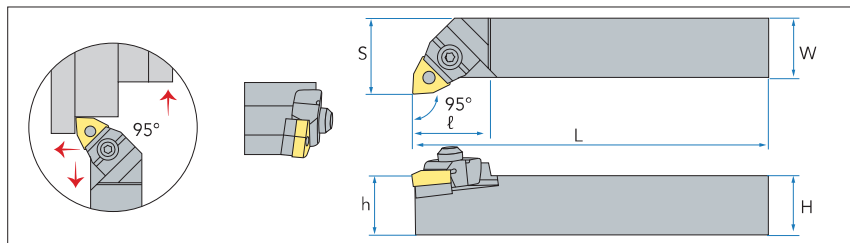


Обозначение	Размеры						Пластина	Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s							
WWLNR/L1616K08	16	16	125	32	16	22	WN**0804	YW08	WTCW	KH540	WW08	CTM6-S	L3.0 L4.0
WWLNR/L2020K08	20	20	125	32	20	26							
WWLNR/L2525M08	25	25	150	35	25	32							
WWLNR/L3232P08	32	32	170	35	32	40							

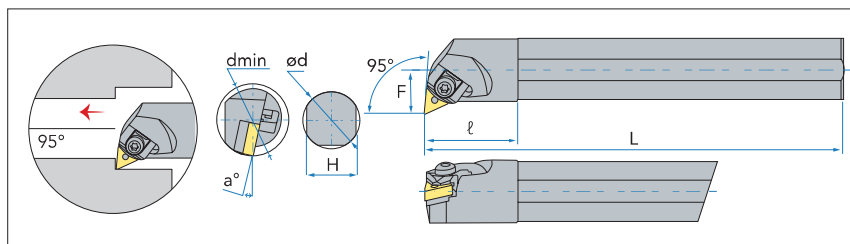


Обозначение	Размеры						Пластина						
	dmin	ø d	L	I	F	a°		Прижим	Винт	Кольцо	Подкл. пластина	Винт	Ключ
S25R-WWLNR/L16	Ø32	25	200	47	17	13°	TN**1604	WT16N	WTCW	KH540	X	CTM5-11	L2.5 L4.0
S32S-WWLNR/L16	Ø40	32	250	54	22	17°		WT16			MT16-S	CTM5-S	

BCBNR/L

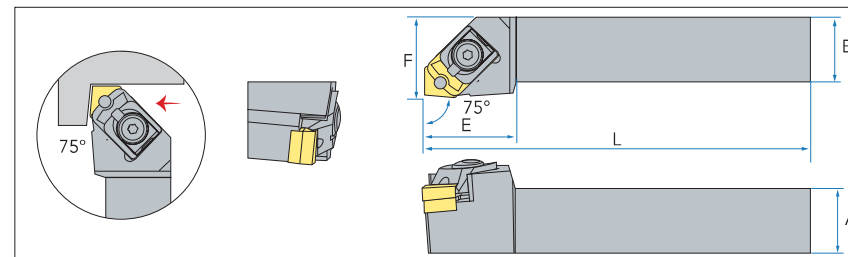


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BCBNR/L2020K12	20	20	125	36	25	CN**1204	MC1204	CTM6-S	BC12-100	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
BCBNR/L2525M12	25	25	150	34	26							
BCBNR/L3232P12	32	32	170	34	31							

BCKNR/L

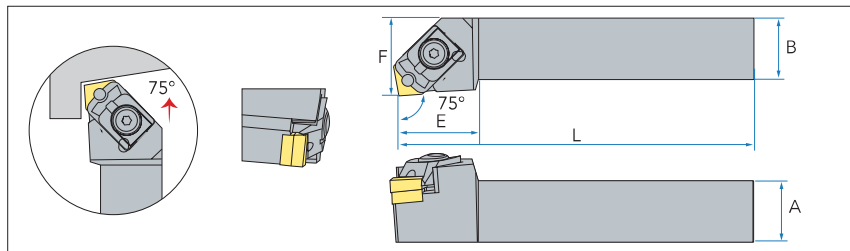


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BCKNR/L2020K12	20	20	125	33	24	CN**1204	MC1204	CTM6-S	BC12-100	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
BCKNR/L2525M12	25	25	150	32	32							
BCKNR/L3232P12	32	32	170	32	40							

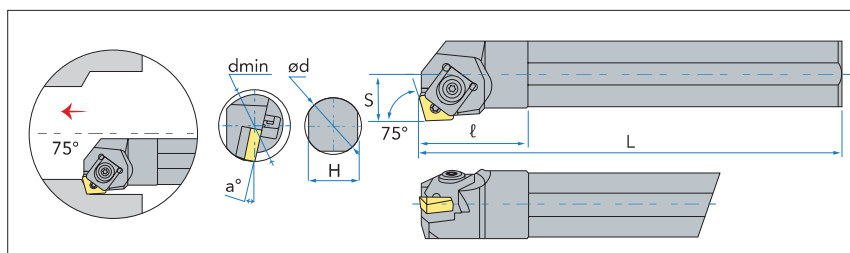


Обозначение	Размеры							Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°							
S32S-BCKNR/L12	40	32	30	250	22	50	17°	CN**1204	BC12-100	CTM6-S	MC1204	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
S40T-BCKNR/L12	50	40	38	300	27	50	15°							
S50U-BCKNR/L12	63	50	48	350	31	50	12°							

BCLNR/L

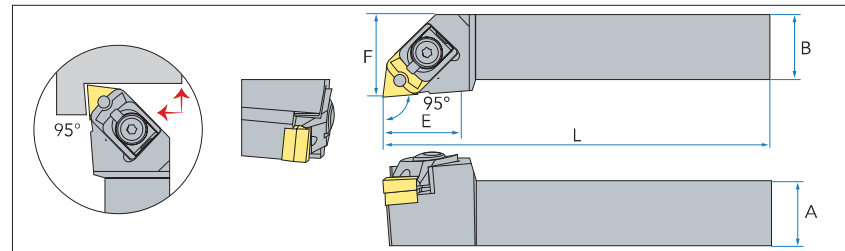


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BCLNR/L2020K12	20	20	125	32	25	CN**1204	MC1204	CTM6-S	BC12	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
BCLNR/L2525M12	25	25	150	37	32							
BCLNR/L3232P12	32	32	170	36	40							
BCLNR/L3232P16	32	32	170	38	40	CN**1606	MC1604	CTM8-S				

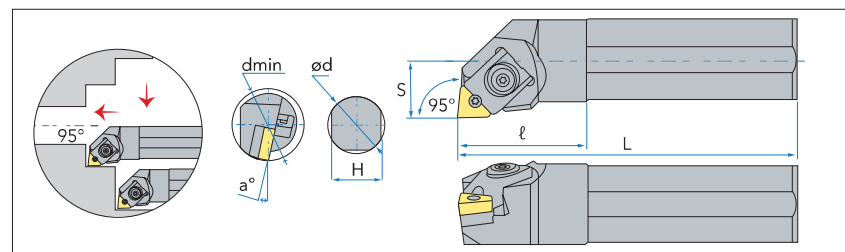

Обозначение	Размеры							Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°							
S25T-BCLNR/L12	30	25	23	300	17	50	13°	CN**1204	BC12	CTM6-N	X			L4.0
S25R-BCLNR/L12	30	25	23	200	17	50	13°							
S32S-BCLNR/L12	40	32	30	250	22	50	17°			CTM6-S	MC1204	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
S32U-BCLNR/L12	40	32	30	350	22	50	17°							
S40T-BCLNR/L12	50	40	38	300	27	50	15°							
S40W-BCLNR/L12	50	40	38	450	27	50	15°							
S50U-BCLNR/L12	60	50	48	350	31	50	12°							
S50Y-BCLNR/L12	60	50	48	500	31	50	12°							


BCMNN

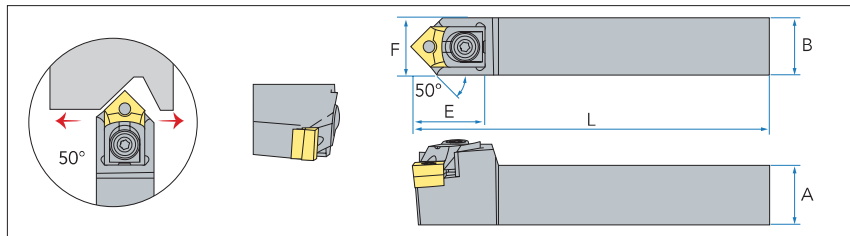

Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BCMNN2020K12	20	20	125	42	10	CN**1204	MC1204	CTM6-S	BC12	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
BCMNN2525M12	25	25	150	42	12,5							
BCMNN3232P12	32	32	170	42	16							


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BCMNN2020K12-100	20	20	125	40	10	CN**1204	MC1204	CTM6-S	BC12-100	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
BCMNN2525M12-100	25	25	150	40	12,5							
BCMNN3232P12-100	32	32	170	40	16							

BDJNR/L

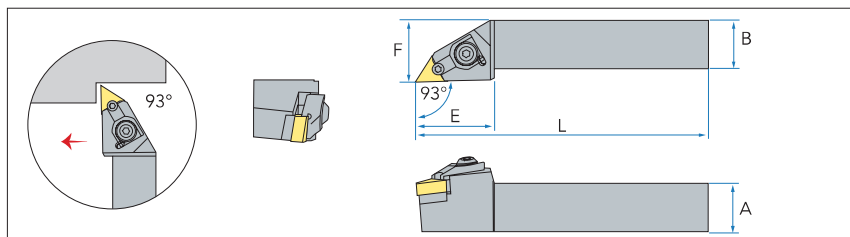


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BDJNR/L2020K15	20	20	125	46	26	DN**1504 DN**1506	MD1506 MD1504	CTM6-L	BD15	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
BDJNR/L2525M15	25	25	150	46	32							
BDJNR/L3232P15	32	32	170	46	40							

BDNN

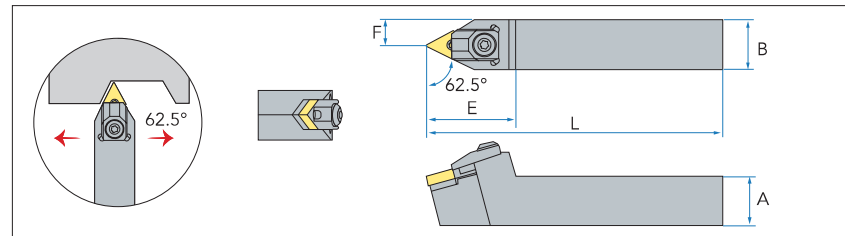


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BDNN2020K15	20	20	125	50	10	DN**1504 DN**1506	MD1506 MD1504	CTM6-L	BD15	BCS08	CR07	L3.0 L4.0
BDNN2525M15	25	25	150	50	12,5							
BDNN3232P15	32	32	170	50	16							

BTENN

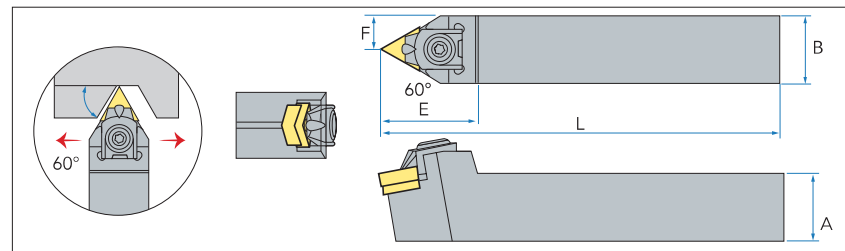


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BTENN2020K16	20	20	125	40	10	TN**1604	MT16-S	CTM5-S	BT16	BCS08	CR07	L2.5 L4.0
BTENN2525M16	25	25	150	40	12,5							
BTENN3232P16	32	32	170	40	16							

BTGNR/L

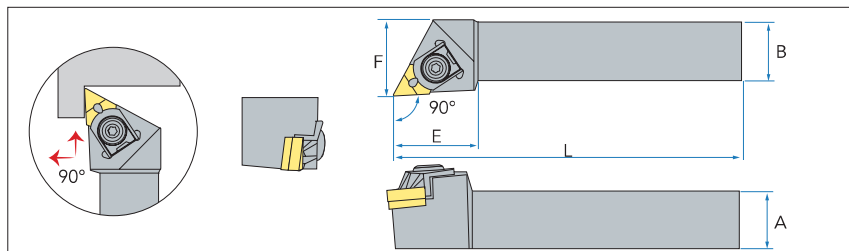


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BTGNR/L1616H16	16	16	100	30	20,5	TN**1604	MT16-S	CTM5-S	BT16-N	BCS06	CR05	L2.5; L3.0
BTGNR/L2020K16	20	20	125	35	25				BT16	BCS08	CR07	L2.5 L4.0
BTGNR/L2525M16	25	25	150	35	32							
BTGNR/L3232P16	32	32	170	35	40							

BTJNR/L

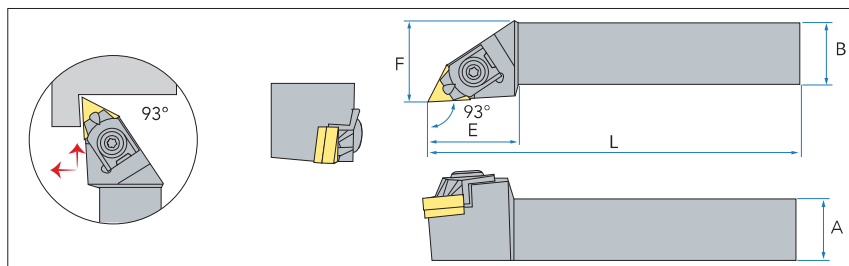


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BTJNR/L1616K16	16	16	125	30	20	TN**1604	MT16-S	CTM5-S	BT16-N	BCS06	CR05	L2.5; L3.0
BTJNR/L2020K16	20	20	125	35	25				BT16	BCS08	CR07	L2.5 L4.0
BTJNR/L2525M16	25	25	150	35	32							
BTJNR/L3232P16	32	32	170	35	40							

BTQNR/L

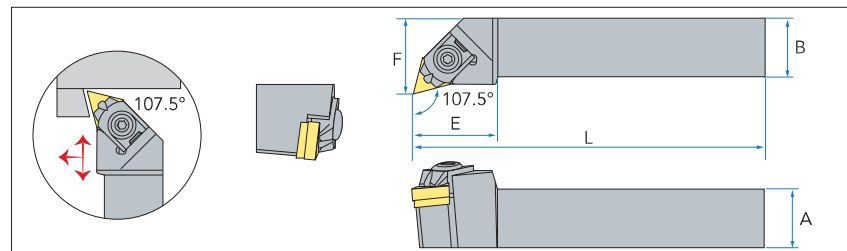


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BTQNR/L2020K16	20	20	125	35	25	TN**1604	MT16-S	CTM5-S	BT16	BCS08	CR07	L2.5 L4.0
BTQNR/L2525M16	25	25	150	35	32							
BTQNR/L3232P16	32	32	170	35	40							

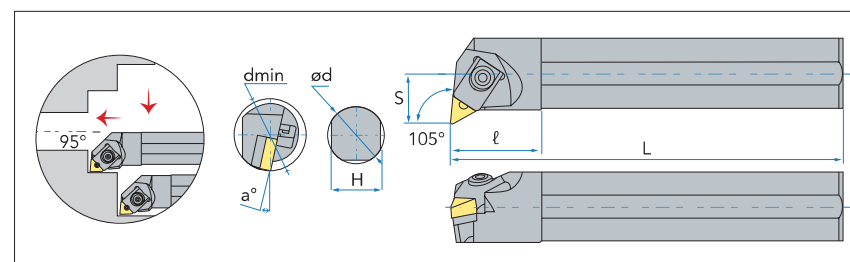


Обозначение	Размеры							Пластина						
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	α°		Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
S20R-BTQNR/L16	26	20	28	200	13	47	17°	TN**1604	X	CTM5-11	BT16	BCS06	CR05	L2.5 L3.0
S25R-BTQNR/L16	32	25	23	200	17	47	12°					BT16	CTM5-S	BCS08
S32S-BTQNR/L16	40	32	30	250	22	50	17°							
S40T-BTQNR/L16	50	40	38	300	27	50	15°							
S50U-BTQNR/L16	63	50	48	350	31	50	12°							

BVJNR/L

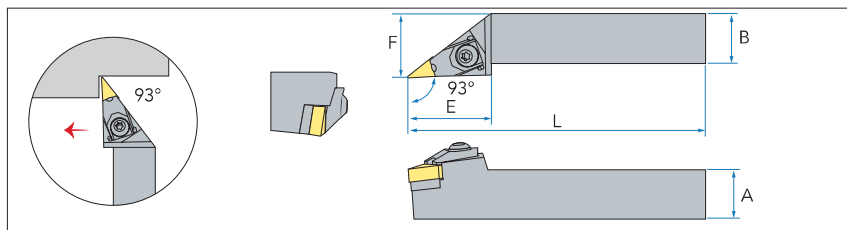


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BVJNR/L2020K16	20	20	125	47	25	VN**1604	MV1603	CTM5-S	BV16	BCS06	CR05	L2.5 L3.0
BVJNR/L2525M16	25	25	150	47	32							
BVJNR/L3232P16	32	32	170	47	40							

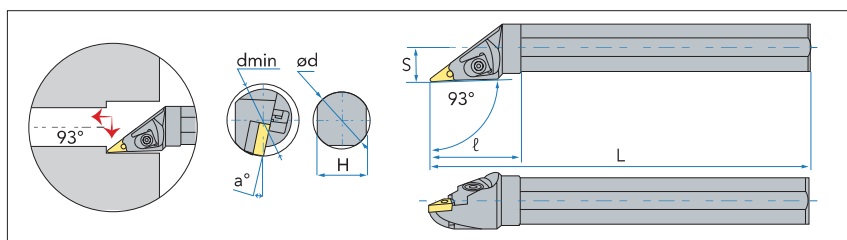


Обозначение	Размеры							Пластина	Прижим	Винт	Винт	Скоба	Ключ
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°						
S25R-BVJNR/L16	32	25	23	200	17	60	12°	VN**1604	BV16	CTM5-11	BCS06	CR05	L2.5 L3.0
S32S-BVJNR/L16	40	32	30	350	22	60	17°						
S40T-BVJNR/L16	50	40	48	300	27	60	15°						

BVQNR/L

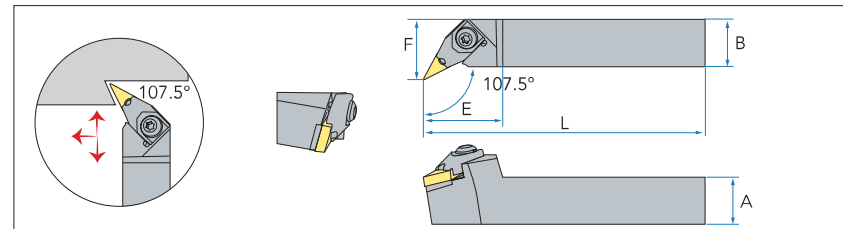


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BVQNR/L2020K16	20	20	125	45	25	VN**1604	MV1603	CTM5-S	BV16	BCS06	CR05	L2.5 L3.0
BVQNR/L2525M16	25	25	150	45	32							
BVQNR/L3232P16	32	32	170	45	40							

BVVNN

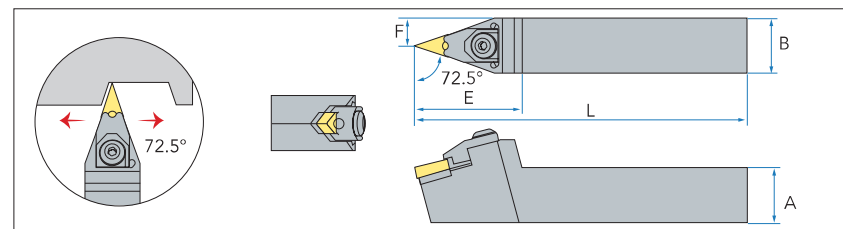


Обозначение	Размеры					Пластина	Подкл. пластина	Винт	Прижим	Винт	Кольцо	Ключ
	A	B	L	E	F							
BVVNN2020K16	20	20	125	48	10	VN**1604	MV1603	CTM5-S	BV16	BCS06	CR05	L2.5 L3.0
BVVNN2525M16	25	25	150	48	12,5							
BVVNN3232P16	32	32	170	48	16							

BWLNR/L

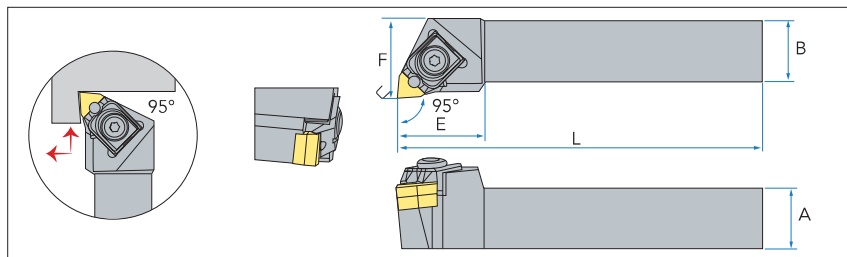


Обозначение	Размеры					Пластина						
	A	B	L	E	F							
BWLNR/L1616H06	16	16	100	28	20	WN**0604	MW0603	CTM5-S	BW06	BCS08	CR05	L2.5 L3.0
BWLNR/L2020K06	20	20	125	28	25							
BWLNR/L2525M06	25	25	150	28	32							
BWLNR/L3232P06	32	32	170	32	40							
BWLNR/L2020K08	20	20	125	32	26	WN**0804	MW0804	CTM6-S	BW08		CR07	L3.0 L4.0
BWLNR/L2525M08	25	25	150	32	32							
BWLNR/L3232P08	32	32	170	32	40							

BWLNR/L

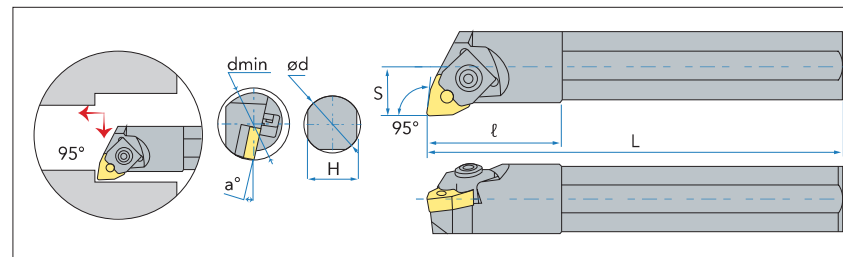


Обозначение	Размеры							Пластина							
	ØD	Ø d	H	L	S	I	а°		Прижим	Винт	Подкл. пластина	Винт	Скоба	Ключ	
S20R-BWLNR/L06	25	20	23	200	13	48	15°	WN**0604	BW06	CTM5-11	X	BCS06	CR05	L2.5	
S25R-BWLNR/L06	32	25	18	200	17	48	13°								L3.0
S25R-BWLNR/L08	32	25	23	200	17	48	13°	WN**0804	BW08N	CTM6-N	WW08	BCS08	CR07	L3.0	
S25T-BWLNR/L08	32	25	23	300	17	48	13°								
S32S-BWLNR/L08	40	32	30	250	22	50	17°								
S32U-BWLNR/L08	40	32	30	350	22	50	17°								
S40T-BWLNR/L08	50	40	38	300	27	50	15°								
S40W-BWLNR/L08	50	40	38	450	27	50	15°								
S50U-BWLNR/L08	60	50	48	350	31	50	12°								
S50Y-BWLNR/L08	60	50	48	500	31	50	12°								
S60V-BWLNR/L08	72	60	58	400	36	50	12°						L3.0		
														L4.0	

PCKNR/L

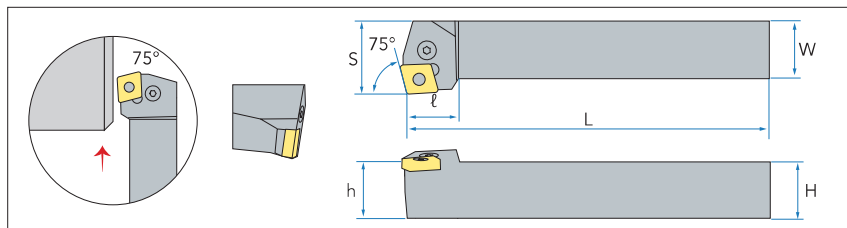


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
PCKNR/L1616H12	16	16	100	27	16	20	CN**1204	SC42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PCKNR/L2020K12	20	20	125	27	20	25						
PCKNR/L2525M12	25	25	150	30	25	32						
PCKNR/L2525M16	25	25	150	33	25	32	CN**1606	SC53	LV5	VHX0825	SP5	L3.0
PCKNR/L3232P16	32	32	170	33	32	40						
PCKNR/L3232P19	32	32	170	38	32	32	CN**1906	SC63N	LV6N	VHX1027N	SP6N	L4.0

PCLNR/L

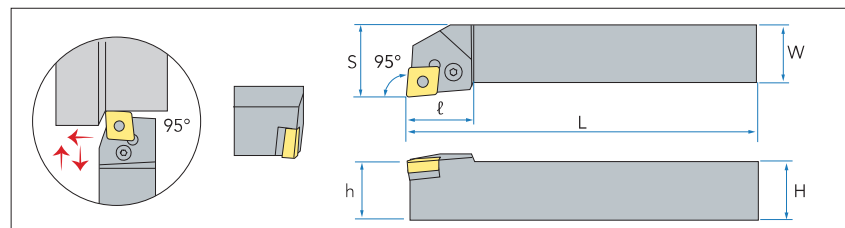


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s						
PCLNR/L1616H12	16	16	100	28	16	20	CN**1204	SC42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PCLNR/L2020K12	20	20	125	28	20	25						
PCLNR/L2525M12	25	25	150	28	25	32						
PCLNR/L3232P12	32	32	170	30	32	40	CN**1606	SC53	LV5	VHX0825	SP5	L3.0
PCLNR/L2525M16	25	25	150	34	25	32						
PCLNR/L3232P16	32	32	170	34	32	40						
PCLNR/L3232P19	32	32	170	38	32	40	CN**1906	SC63N	LV6	VHX1027	SP6	L4.0
PCLNR/L4040R19	40	40	200	38	40	50						

PCLNR/L

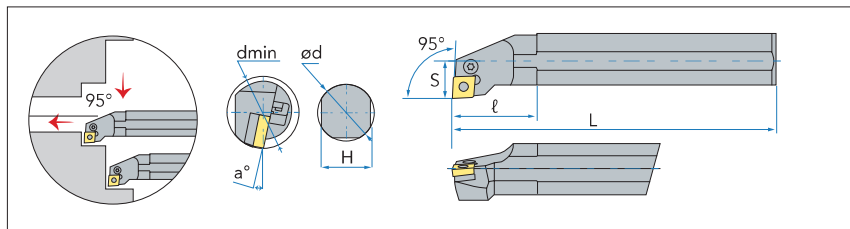


Обозначение	Размеры							Пластина					
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°						
S16Q-PCLNR/L09	20	16	15	180	11	35	17°	CN**0903	X	LV3C	VHX0509B	X	L2.0
S20Q-PCLNR/L09	26	20	18	180	13	40	15°						
S25R-PCLNR/L09	32	25	23	200	17	45	12°						
S25R-PCLNR/L12	34	25	23	200	17	45	12°	CN**1204	SC42	LV4	VHX0613A	SP4	L3.0
S32S-PCLNR/L12	44	32	30	250	22	50	13°						
S40F-PCLNR/L12	54	40	38	300	27	55	15°						
S50U-PCLNR/L12	62	50	48	350	35	60	12°	CN**1906	SC63	LV6N	VHX1207	SP6	L4.0
S50U-PCLNR/L19	62	50	48	350	35	75	12°						

PDNNR/L

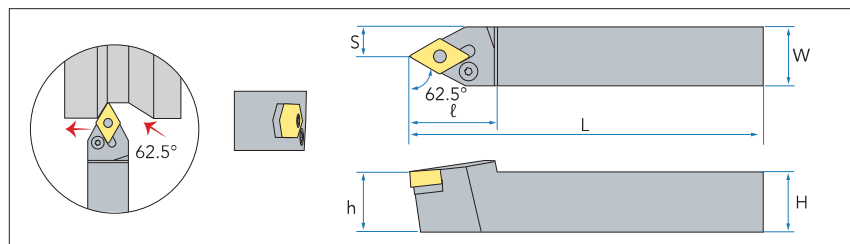


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s		Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
PDNNR/L2020K1506	20	20	125	37	20	10	DN**1506	SD42	LV4B	VHX0821	SP4	L3.0
PDNNR/L2525M1506	25	25	150	40	25	12,5						
PDNNR/L2020K1504	20	20	125	37	32	10	DN**1504		LV4			
PDNNR/L2525M1504	25	25	150	37	32	12,5						

PDJNR/L

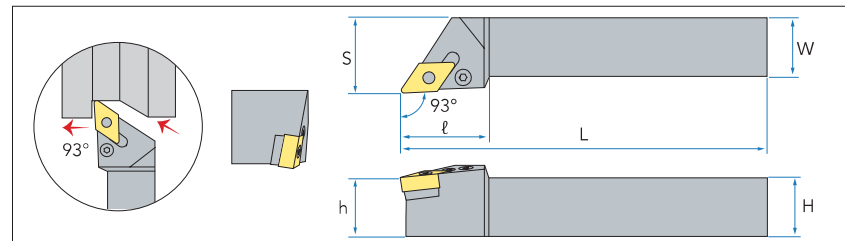


Обозначение	Размеры						Пластина					
	H	W	L	I	h	s		Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
PDJNR/L1616H11	16	16	100	26	16	20	DN**1104	SD317	LV3	VHX0617	SP3	L2.5
PDJNR/L2020K11	20	20	125	26	20	25						
PDJNR/L2525M11	25	25	150	26	25	32						
PDJNR/L2020K1504	20	20	125	36	20	25	DN**1504	SD42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PDJNR/L2525M1504	25	25	150	36	25	32						
PDJNR/L3232P1504	32	32	170	36	32	40						
PDJNR/L2020K1506	20	20	125	36	20	25	DN**1506	SD42	LV4B	VHX0821	SP4	L3.0
PDJNR/L2525M1506	25	25	150	36	25	32						
PDJNR/L3232P1506	32	32	170	36	32	40						

PSBNR/L

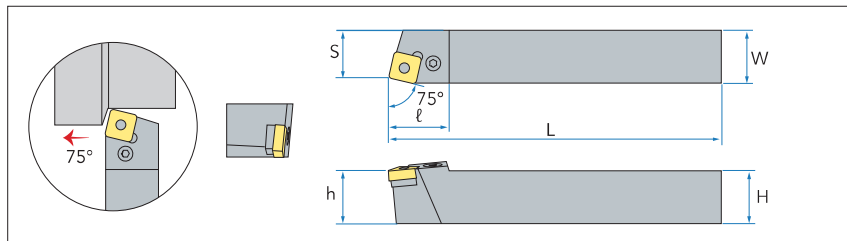


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
PSBNR/L2020K12	20	20	125	30	20	17	SN**1204	SS42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PSBNR/L2525M12	25	25	150	30	25	22						
PSBNR/L3232P12	32	32	170	42	32	27						

PSDNN

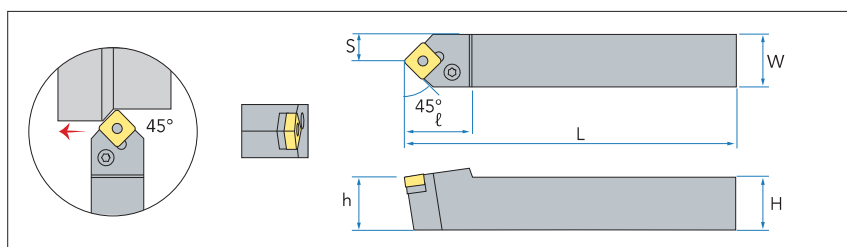


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
PSDNN2020K12	20	20	125	32	20	10	SN**1204	SS42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PSDNN2525M12	25	25	150	32	25	12,5						
PSDNN3232P12	32	32	170	35	32	16						

PSKNR/L

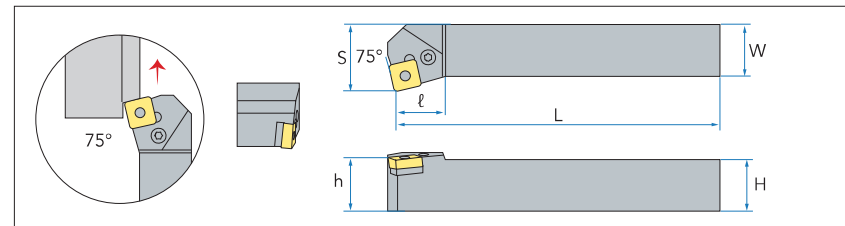


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
PSKNR/L2020K12	20	20	125	29	20	25	SN**1204	SS42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PSKNR/L2525M12	25	25	150	29	25	32						
PSKNR/L3232P12	32	32	170	29	32	40						

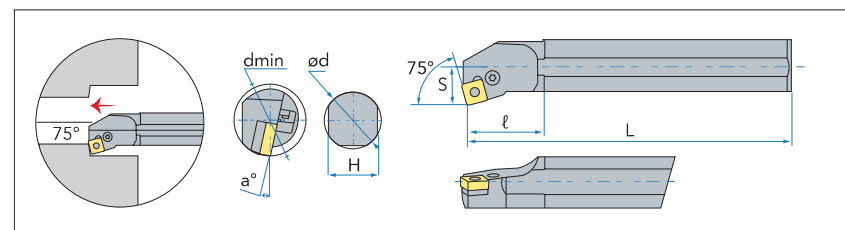


Обозначение	Размеры							Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°						
S25R-PSKNR/L12	32	25	23	200	17	45	12°	SN**1204	X	LV4A	VHX0613A	X	L2.5
S32S-PSKNR/L12	40	32	30	250	22	50	12°		SS42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
S40T-PSKNR/L12	50	40	37	300	27	55	12°						

PSSNR/L

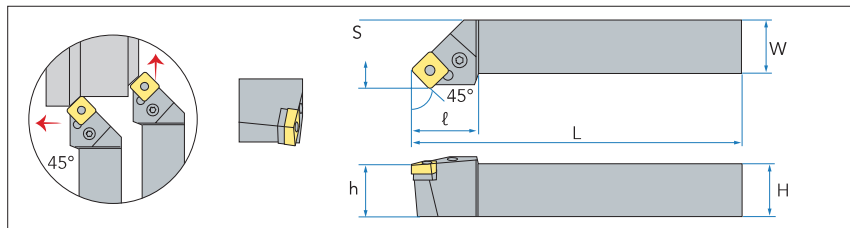


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
PSSNR/L2020K12	20	20	125	34	20	25	SN**1204	SS42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PSSNR/L2525M12	25	25	150	34	25	32						
PSSNR/L3232P12	32	32	170	34	32	40						
PSSNR/L2525M15	25	25	150	36	25	32	SN**1506	SS53	LV5	VHX0825	SP5	L3.0
PSSNR/L3232P15	32	32	170	36	32	40						
PSSNR/L3232P19	32	32	170	43	32	40	SN**1906	SS63N	LV6N	VHX1027N	SP6N	L4.0

PTFNR/L

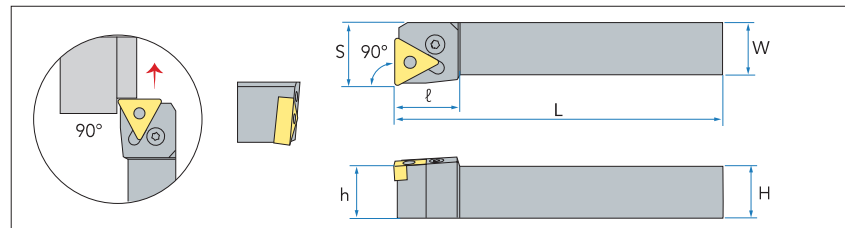


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
PTFNR/L1616H16	16	16	100	20	16	20	TN**1604	ST317	LV3	VHX0617	SP3	L2.5
PTFNR/L2020K16	20	20	125	26	20	25						
PTFNR/L2525M16	25	25	150	26	25	32						
PTFNR/L2525M22	25	25	150	25	25	32	TN**2204	ST42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PTFNR/L3232P22	32	32	170	30	32	40						

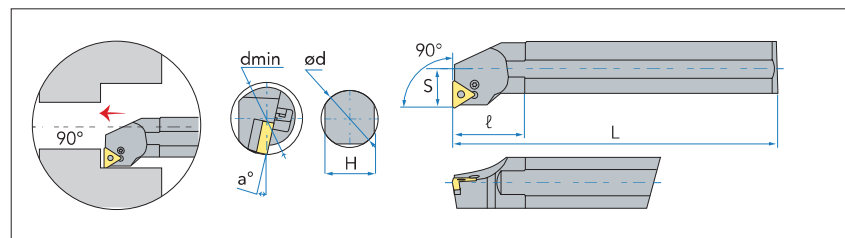


Обозначение	Размеры							Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°						
S25R-PTFNR/L16	34	25	23	200	17	45	13°	TN**1604	X	LV3B	VHX0512B	X	L2.0
S32S-PTFNR/L16	44	32	30	250	22	45	13°		ST317	LV3	VHX0617	SP3	L2.5
S40T-PTFNR/L16	54	40	37	300	27	55	10°						

PTG(J)NR/L

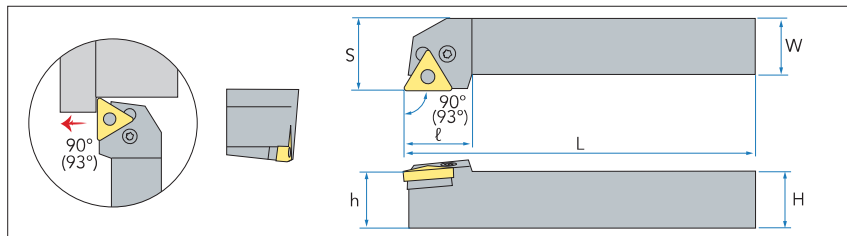


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
PTG(J)NR/L1616H16	16	16	100	26	16	20	TN**1604	ST317	LV3	VHX0617	SP3	L2.5
PTG(J)NR/L2020K16	20	20	125	26	20	25						
PTG(J)NR/L2525M16	25	25	150	26	25	32	TN**2204	ST42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PTG(J)NR/L2525M22	25	25	150	28	25	32						
PTG(J)NR/L3232P22	32	32	170	30	32	40						

PWLNR/L

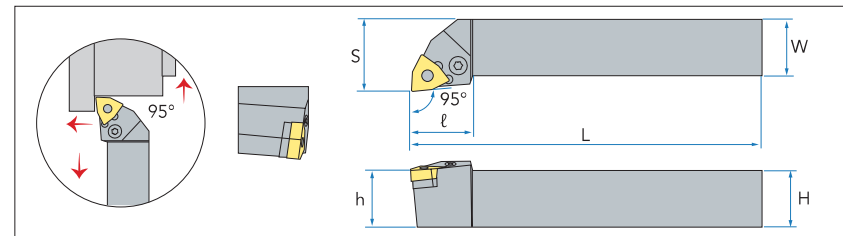


Обозначение	Размеры						Пластина	Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ
	H	W	L	I	h	s						
PWLNR/L1616H06	16	16	100	20	16	20	WN**0604	SW317	LV3	VHX0617	SP3	L2.5
PWLNR/L2020K06	20	20	125	26	20	25						
PWLNR/L1616H08	16	16	100	26	16	20	WN**0804	SW42	LV4	VHX0821	SP4	L3.0
PWLNR/L2020K08	20	20	125	28	20	25						
PWLNR/L2525M08	25	25	150	27	25	32						

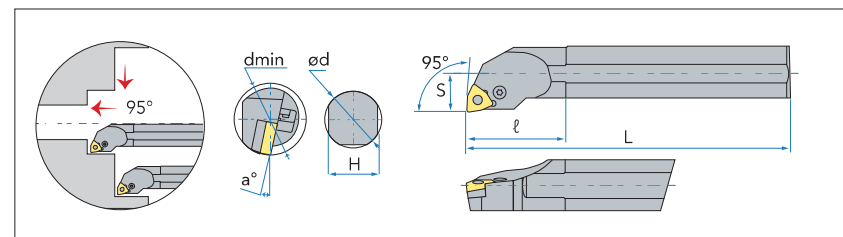


Обозначение	Размеры							Пластина						
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°		Подкл. пластина	Рычаг	Винт	Скоба	Ключ	
S20Q-PWLNR/L06	26	20	18	180	13	40	15°	WN**0604	LV3B	VHX0512B	X	X	L2.0	
S25R-PWLNR/L06	34	25	23	200	17	45	12°		WN**0804	LV3	VHX0613B	SW317	SP3	L2.5
S32S-PWLNR/L06	44	32	30	250	22	45	10°			LV4A	VHX0613A	X	X	
S25R-PWLNR/L08	34	25	23	200	17	45	12°	WN**0804		LV4	VHX0812	SW42	SP4	L3.0
S32S-PWLNR/L08	44	32	30	250	22	50	13°							

SCACR/L

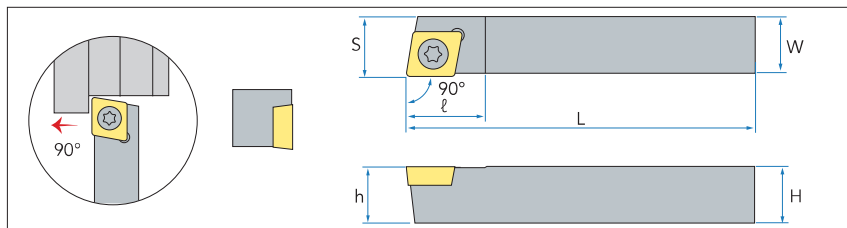


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SCACR/L0808F06	8	8	80	10	8	8	CC**0602	M2.5*6	T8
SCACR/L1010H06	10	10	80	10	10	10			
SCACR/L1212H06	12	12	80	13	12	12			
SCACR/L1212H09	12	12	100	13	12	12	CC**09T3	M3.5*9	T15

SCBCR/L

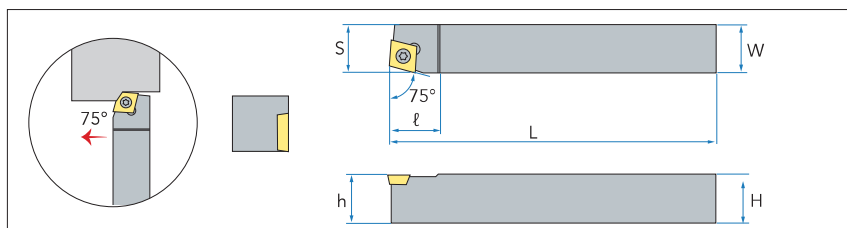


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SCBCR/L1212F06	12	12	80	13	12	10	CC**0602	M2.5*6	T8
SCBCR/L1616H06	16	16	100	13	16	14			
SCBCR/L1212F09	12	12	80	13	12	10	CC**09T3	M3.5*9	T15
SCBCR/L1616H09	16	16	100	20	16	14			
SCBCR/L2020K09	20	20	125	20	20	17			
SCBCR/L2525M09	25	25	150	20	25	22	CC**1204	M5*12	T20
SCBCR/L2020K12	20	20	125	20	20	17			
SCBCR/L2525M12	25	25	150	20	25	22			

SCFCR/L

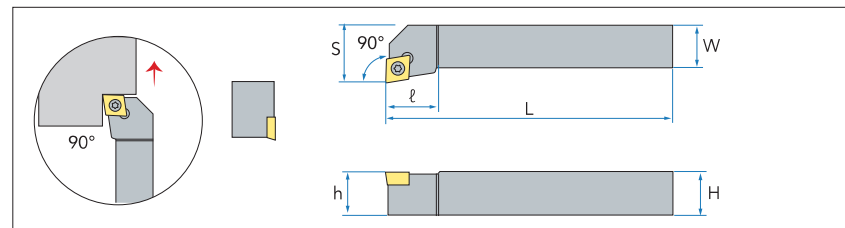


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SCFCR/L1010F06	10	10	80	14	10	12	CC**0602	M2.5*6	T8
SCFCR/L1212F06	12	12	80	14	12	16			
SCFCR/L1616H09	16	16	100	16	16	20			
SCFCR/L2020K09	20	20	125	16	20	25	CC**09T3	M3.5*9	T15
SCFCR/L2525M09	25	25	150	16	25	32			

SCKCR/L

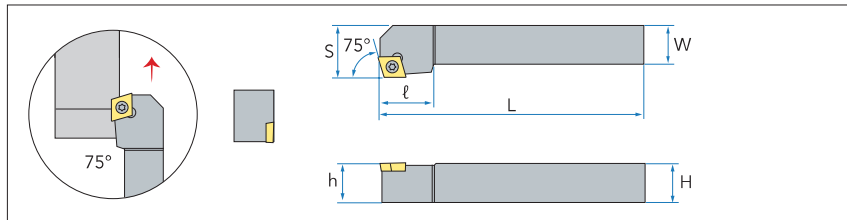


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SCKCR/L2020K09	20	20	125	23	20	25	CC**09T3	M3.5*9	T15
SCKCR/L2525M09	25	25	150	23	25	32			
SCKCR/L2020K12	20	20	125	28	20	25	CC**1204	M5*12	T20
SCKCR/L2525M12	25	25	150	28	25	32			

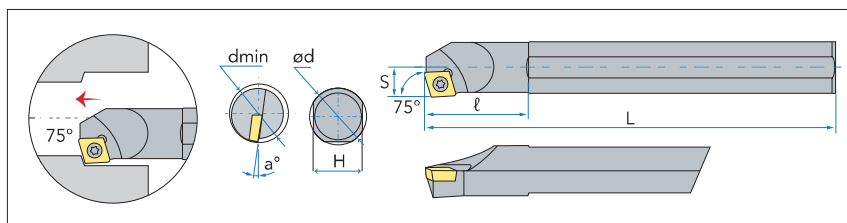

Обозначение	Размеры							Пластина		
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	a°			
S08K-SCKCR/L06B	Ø11	8	5,5	125	21	7	13°	CC**0602	M2.5*5	T8
S10K-SCKCR/L06B	Ø12	10	6	125	25	9	12°		M2.5*6	
S12M-SCKCR/L06B	Ø14	12	7	150	25	11	10°	CC**09T3	M3.5*9	T15
S12M-SCKCR/L09B	Ø16	12	8	150	30	11	12°			
S16Q-SCKCR/L09B	Ø18	16	9,5	180	36	15	10°			
S20Q-SCKCR/L09B	Ø23	20	11,5	180	38	18	8°			
S25R-SCKCR/L09B	Ø28	25	14	200	42	23	8°	CC**1204	M5*12	T20
S25R-SCKCR/L12B	Ø30	25	15	200	42	23	6°			
S32S-SCKCR/L12B	Ø34	32	18	250	45	30	6°			


SCMCN

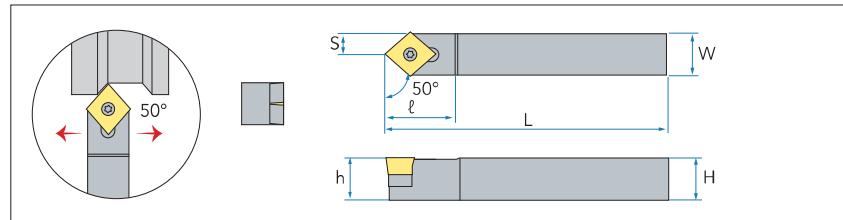

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SCMCN1010F06-100	10	10	80	13	10	5	CC**0602	M2.5*6	T8
SCMCN1212F09-100	12	12	80	18	12	6	CC**09T3	M3.5*9	T15
SCMCN1616H09-100	16	16	100	18	16	8			
SCMCN2020K09-100	20	20	125	18	20	10			
SCMCN2525M09-100	25	25	150	18	25	12,5			
SCMCN2020K12-100	20	20	125	23	20	10	CC**1204	M5*12	T20
SCMCN2525M12-100	25	25	150	23	25	12,5			


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SCMCN1010F06	10	10	80	10	10	5	CC**0602	M2.5*6	T8
SCMCN1212F09	12	12	80	15	12	6	CC**09T3	M3.5*9	T15
SCMCN1616H09	16	16	100	15	16	8			
SCMCN2020K09	20	20	125	15	20	10			
SCMCN2525M09	25	25	150	15	25	12,5			
SCMCN2020K12	20	20	125	20	20	10	CC**1204	M5*12	T20
SCMCN2525M12	25	25	150	20	25	12,5			

SCLCR/L

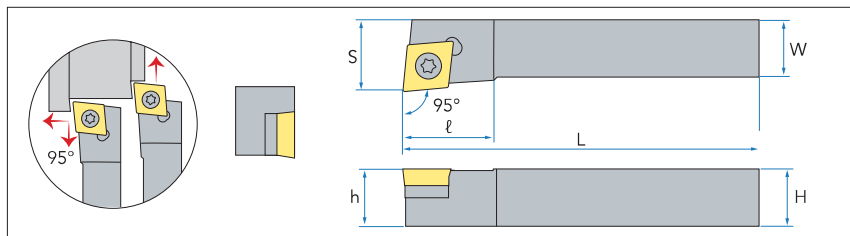

Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SCLCR/L0808F06	8	8	80	12	8	10	CC**0602	M2.5*6	T8
SCLCR/L1010F06	10	10	80	12	10	12			
SCLCR/L1212F09	12	12	80	16	12	16	CC**09T3	M3.5*9	T15
SCLCR/L1616H09	16	16	100	16	16	20			
SCLCR/L2020K09	20	20	125	16	20	25			
SCLCR/L2525M09	25	25	150	16	25	32	CC**1204	M5*12	T20
SCLCR/L2020K12	20	20	125	20	20	25			
SCLCR/L2525M12	25	25	150	20	25	32			
SCLCR/L3232P12	32	32	170	20	32	40			


SCLCR/L

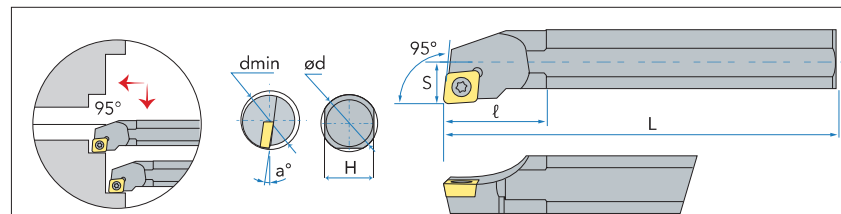

Обозначение	Размеры							Пластина		
	Ø D	Ø d	H	L	S	I	α°		Винт	Ключ
S07K-SCLCR/L06B	Ø9	8	4,2	125	18	7	15°	CC**0602	M2.5*5	T8
S08K-SCLCR/L06B	Ø10	8	5	125	18	7	13°			
S08K-SCLCR/L06-A16B	Ø10	16	5	125	24	15	13°			
S10K-SCLCR/L06B	Ø12	10	6	125	22	9	12°			
S10K-SCLCR/L06-A16B	Ø12	16	6	125	30	15	12°			
S12M-SCLCR/L06B	Ø14	12	7	150	25	11	10°	CC**09T3	M3.5*9	T15
S12M-SCLCR/L09B	Ø15	12	8	150	30	11	12°			
S14M-SCLCR/L09B	Ø16	14	8	150	30	13	12°			
S16Q-SCLCR/L09B	Ø19	16	9,5	180	34	15	10°			
S20Q-SCLCR/L09B	Ø23	20	11,5	180	38	18	8°			
S25R-SCLCR/L09B	Ø28	25	14	200	45	23	6°	CC**1204	M5*12	T20
S32S-SCLCR/L09B	Ø36	32	18	250	45	30	6°			
S20Q-SCLCR/L12B	Ø24	20	12	180	42	18	8°			
S25R-SCLCR/L12B	Ø34	25	14,5	200	45	23	5°			
S32S-SCLCR/L12B	Ø36	32	18	250	45	30	6°			
S40T-SCLCR/L12B	Ø44	40	22	300	48	38	4°			


Обозначение	Размеры									Пластина	Std corner- R3(r)	Винт	Ключ
	dmin	ФD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°				
S08K-SCLCR/L06-AV	Ø10	8	7	125	18	20	19	5	12°	CC**0602	0,4	M2.5*5	T8
S10K-SCLCR/L06-AV	Ø12	10	9	125	20	25	21	6	12°			M2.5*6	
S12M-SCLCR/L06-AV	Ø14	12	11	150	27	30	28	7	10°				
S16Q-SCLCR/L09-AV	Ø18	16	15	180	30	34	31	9,5	10°	CC**09T3	0,4	M3.5*9	T15
S20R-SCLCR/L09-AV	Ø24	20	19	200	42	49	43	13	7°				
S25S-SCLCR/L09-AV	Ø27	25	24	250	46	55	46	13,5	6°				

SCSCR/L

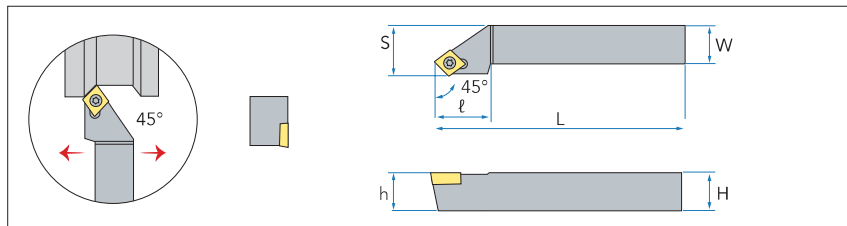


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SCSCR/L1212F06	12	12	80	18	12	16	CC**0602	M2.5*6	T8
SCSCR/L1616H06	16	16	100	18	16	20			

SDACR/L

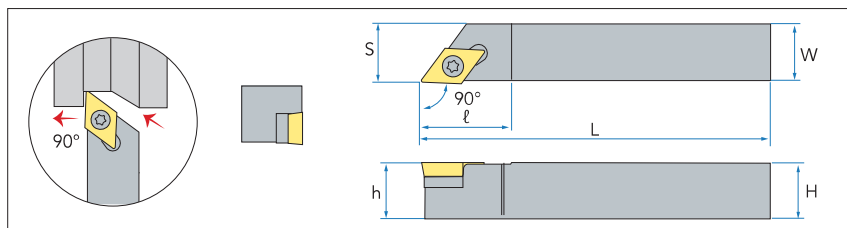


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SDACR/L0808F07	8	8	80	15	8	8	DC**0702	M2.5*6	T8
SDACR/L1010F07	10	10	80	15	10	10			
SDACR/L1212F07	12	12	80	15	12	12			
SDACR/L1212H11	12	12	100	22	12	12	DC**11T3	M3.5*9	T15
SDACR/L1616H11	16	16	100	22	16	16			
SDACR/L2020K11	20	20	125	22	20	20			
SDACR/L2525M11	25	25	150	22	25	25			

SDFCR/L

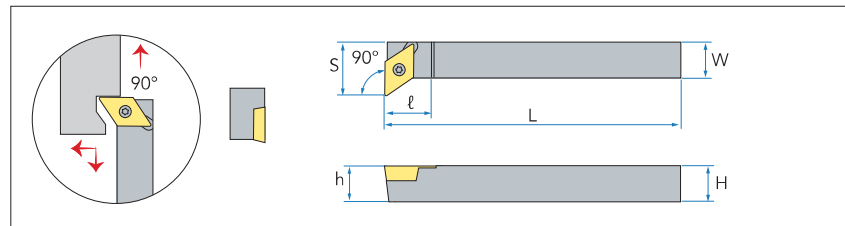

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SDFCR/L1212H07	12	12	100	8	12	16	DC**0702	M2.5*6	T8
SDFCR/L1212H11	12	12	100	14	12	16	DC**11T3	M3.5*9	T15
SDFCR/L1616H11	16	16	100	14	16	20			


SDJCR/L

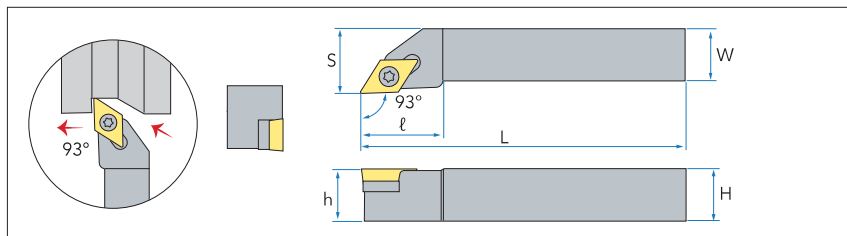

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	l	h	s			
SDJCR/L1010F07	10	10	80	14	10	12	DC**0702	M2.5*6	T8
SDJCR/L1212F07	12	12	80	14	12	16			
SDJCR/L1616H07	16	16	100	14	16	20			
SDJCR/L1212F11	12	12	80	20	12	16	DC**11T3	M3.5*9	T15
SDJCR/L1616H11	16	16	100	20	16	20			
SDJCR/L2020K11	20	20	125	20	20	25			
SDJCR/L2525M11	25	25	150	22	25	32			
SDJCR/L3232P11	32	32	170	23	32	40			
SDJCR/L4040R11	40	40	200	25	40	50			


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	l	h	s			
SDJCR/L1212K11-F	12	12	125	12,5	12	12	DC**11T3	M3.5*9	T15
SDJCR/L1616K11-F	16	16	125	16,5	16	16			

SDNCN

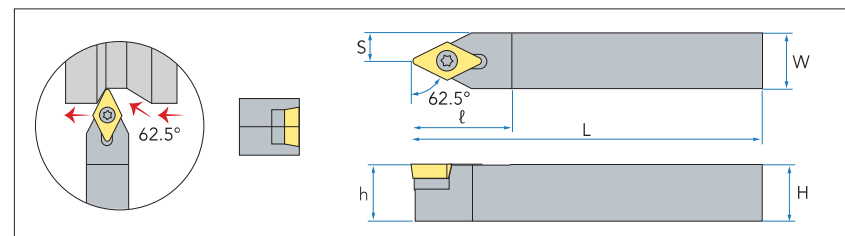


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	l	h	s			
SDNCN0808F07	8	8	80	14	8	4	DC**0702	M2.5*6	T8
SDNCN1010F07	10	10	80	14	10	5			
SDNCN1212F07	12	12	80	14	12	6			
SDNCN1212H11	12	12	100	21	12	6	DC**11T3	M3.5*9	T15
SDNCN1616H11	16	16	100	21	16	8			
SDNCN2020K11	20	20	125	21	20	10			
SDNCN2525M11	25	25	150	21	25	12,5			

SDQCR/L

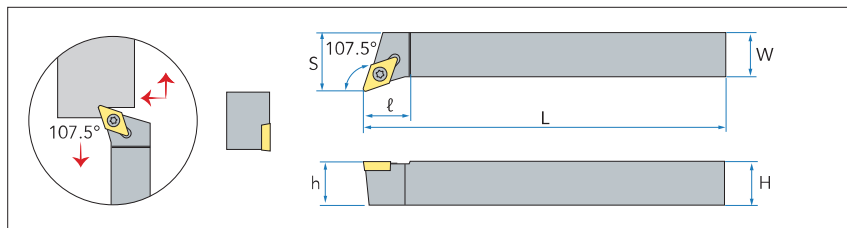

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s		Винт	Ключ
SDQCR/L1010F07	10	10	80	5	10	12	DC**0702	M2.5*6	T8
SDQCR/L1212F07	12	12	80	13	12	16			
SDQCR/L1212F11	12	12	80	14	12	16	DC**11T3	M3.5*9	T15
SDQCR/L1616H11	16	16	100	14	16	20			
SDQCR/L2020K11	20	20	125	16	20	25			
SDQCR/L2525M11	25	25	150	22	25	32			


SDQCR/L

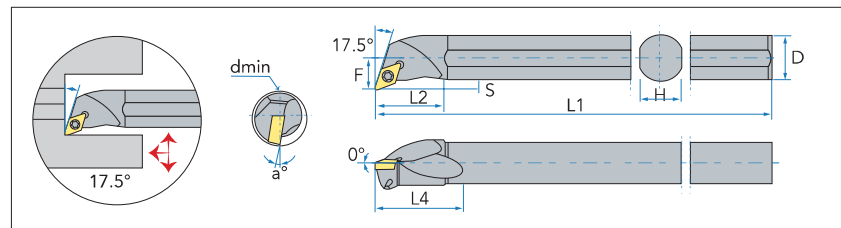

Обозначение	Размеры								Пластина		
	dmin	ΦD	S	L	I	H	f	α°		Винт	Ключ
S08K-SDQCR/L07	Ø12	8	6	125	22	7	1,7	12°	DC**0702	M2.5*5	T8
S10K-SDQCR/L07	Ø13	10	7	125	24	9	1,7	10°		M2.5*6	
S12M-SDQCR/L07	Ø16	12	9	150	30	11	2,7	8°			
S16Q-SDQCR/L07	Ø20	16	11	180	30	15	2,7	6°			
S20Q-SDQCR/L07	Ø25	20	13	180	42	18	2,7	6°			
S16Q-SDQCR/L11	Ø20	16	11	180	32	15	3	8°	DC**11T3		M3.5*9
S20Q-SDQCR/L11	Ø25	20	13	180	42	18	2,7	6°			
S25R-SDQCR/L11	Ø32	25	17	200	42,5	23	4	5°			
S32S-SDQCR/L11	Ø40	32	22	250	45	30	5,5	4°			


Обозначение	Размеры									Пластина	Std. corner- R3(r)		
	dmin	ФD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°			Винт	Ключ
S10K-SDQCR/L07-AV	Ø13	10	9	125	24	2,1	20	7	10°	DC**0702	0,4	M2.5*6	T8
S12M-SDQCR/L07-AV	Ø16	12	11	150	27	2,6	24	9	8°				
S16Q-SDQCR/L11-AV	Ø20	16	15	180	34	2,6	30	11	8°	DC**11T3		M3.5*9	T15
S20R-SDQCR/L11-AV	Ø24	20	19	200	40	3,7	37	13	6°				
S25S-SDQCR/L11-AV	Ø30	25	23	250	45	3,7	46	16,9	4°				

SRACR/L

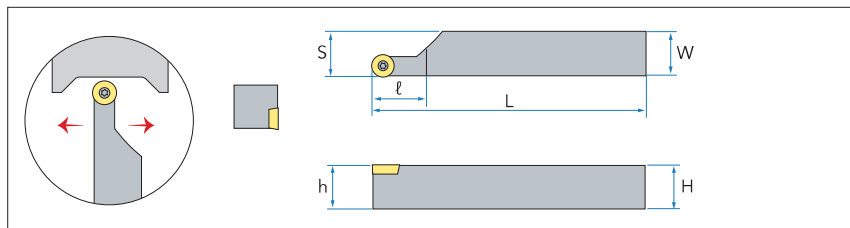


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SRACR/L1616H08	16	16	100	16	16	16,5	RC**0803	M3*8	T8
SRACR/L2020K08	20	20	125	16	20	20,5			
SRACR/L2525M08	25	25	150	16	25	25,5			
SRACR/L2020K10	20	20	125	20,3	20	20,5	RC**1003	M3.5*9	T15
SRACR/L2525M10	25	25	150	20,3	25	25,5			

SRDCN

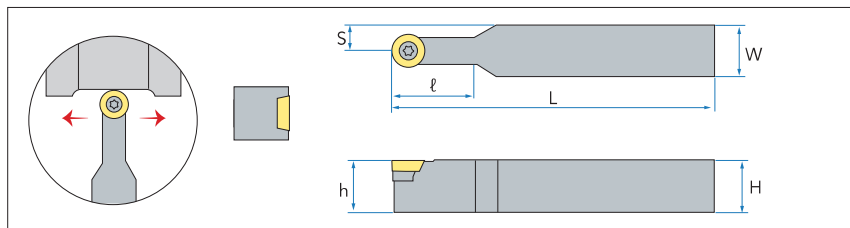


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SRDCN1616H08	16	16	100	16	16	8	RC**0803	M3*8	T8
SRDCN2020K08	20	20	125	16	20	10			
SRDCN2525M08	25	25	150	16	25	12,5			
SRDCN1616H10	16	16	100	20,3	16	8	RC**1003	M3.5*9	T15
SRDCN2020K10	20	20	125	20,3	20	10			
SRDCN2525M10	25	25	150	20,3	25	12,5			

SRGCR/L

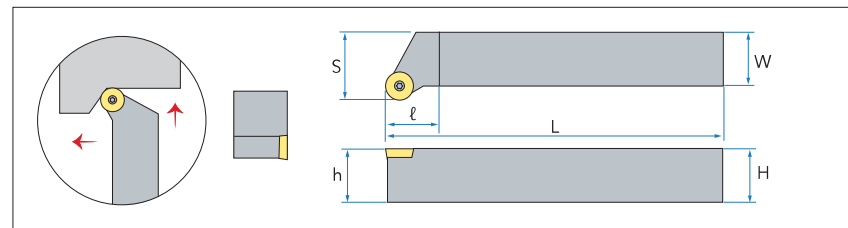


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SRGCR/L1616H08	16	16	100	20	16	20	RC**0803	M3*8	T8
SRGCR/L1616H10	16	16	100	20	16	20	RC**1003	M3.5*9	T15
SRGCR/L2020K10	20	20	125	20	20	25			
SRGCR/L2525M10	25	25	150	20	25	32			

SSBCR/L

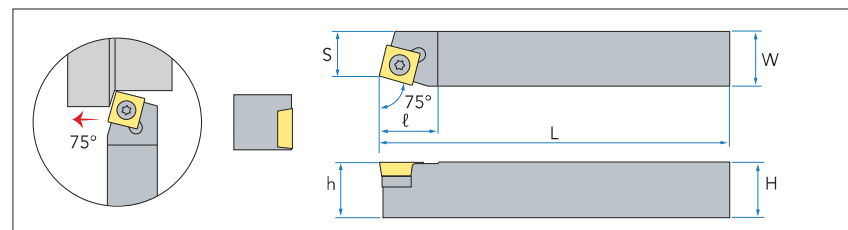


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SSBCR/L1212F09	12	12	80	18	12	9,5	SC**09T3	M3.5*9	T15
SSBCR/L1616H09	16	16	100	18	16	13			
SSBCR/L2020K09	20	20	125	18	20	17			
SSBCR/L2020K12	20	20	125	22	20	17	SC**1204	M5*12	T20
SSBCR/L2525M12	25	25	150	22	25	22			

SSDCN

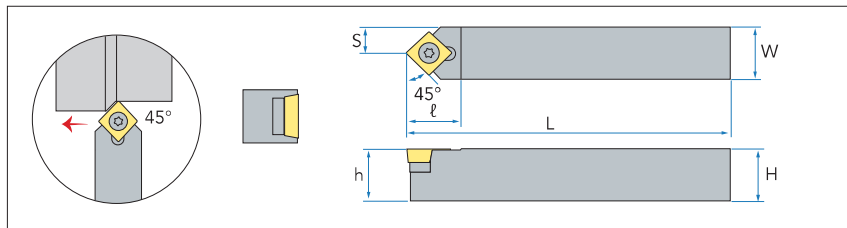


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SSDCN1212F09	12	12	80	16	12	6	SC**09T3	M3.5*9	T15
SSDCN1616H09	16	16	100	16	16	8			
SSDCN2020K09	20	20	125	16	20	10			
SSDCN2525M09	25	25	150	16	25	12,5			

SSKCR/L

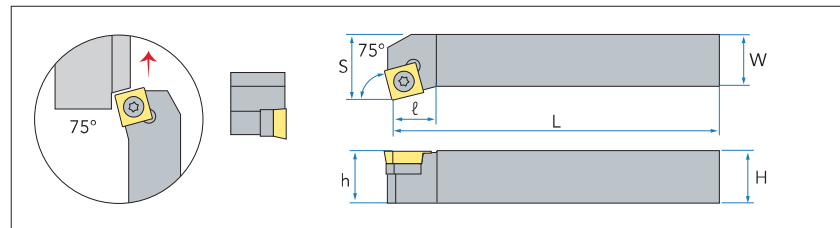


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SSKCR/L1212F09	12	12	80	16	12	16	SC**09T3	M3.5*9	T15
SSKCR/L1616H09	16	16	100	16	16	20			
SSKCR/L2020K09	20	20	125	18	20	25			
SSKCR/L2525M09	25	25	150	25	25	32			
SSKCR/L2525M12	25	25	150	25	25	32	SC**1204	M5*12	T20

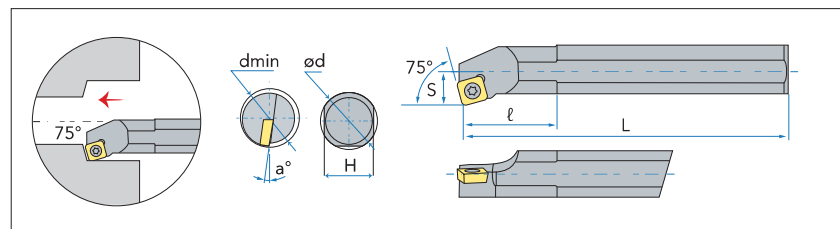


Обозначение	Размеры							Пластина	Винт	Ключ
	dmin	ø d	S	L	I	H	a°			
S12M-SSKCR/L09	Ø15	12	8,5	150	30	11	12°	SC**09T3	M3.5*9	T15
S16Q-SSKCR/L09	Ø19	16	10,5	180	32,6	15	10°			
S20Q-SSKCR/L09	Ø25	20	13	180	40	18	8°			
S25R-SSKCR/L09	Ø28	25	15	200	40	23	6°			

SSSCR/L

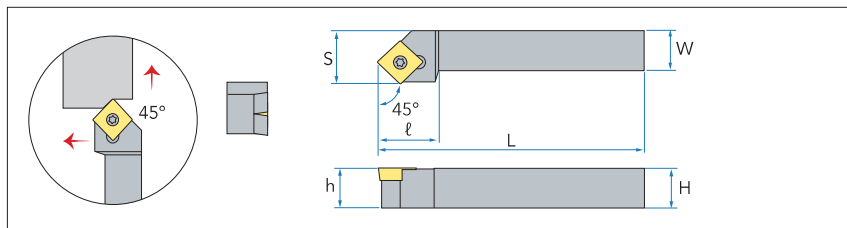


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SSSCR/L1212F09	12	12	80	16	12	16	SC**09T3	M3.5*9	T15
SSSCR/L1616H09	16	16	100	16	16	20			
SSSCR/L2020K09	20	20	125	18	20	25			
SSSCR/L2525M09	25	25	150	25	25	32			
SSSCR/L2525M12	25	25	150	25	25	32	SC**1204	M5*12	T20

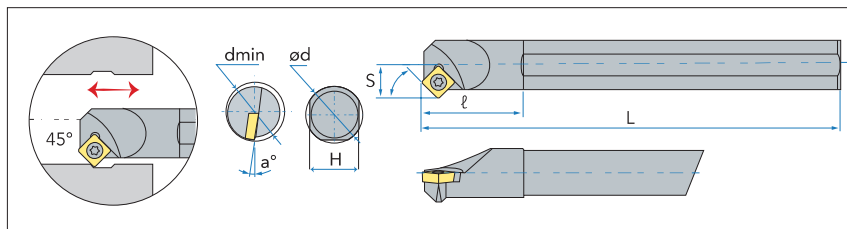


Обозначение	Размеры							Пластина	Винт	Ключ
	dmin	Ød	S	L	I	H	a°			
S12M-SSSCR/L09	Ø16	12	9	150	32	11	12°	SC**09T3	M3.5*9	T15
S16Q-SSSCR/L09	Ø21	16	11,5	180	40	15	10°			
S20Q-SSSCR/L09	Ø25	20	13,5	180	40	18	8°			
S25R-SSSCR/L09	Ø30	25	16	200	40	23	6°			
S32S-SSSCR/L09	Ø40	32	22	250	46	30	6°	SC**1204	M5*12	T20
S20Q-SSSCR/L12	Ø25	20	13,5	180	42	18	8°			
S25R-SSSCR/L12	Ø32	25	17	200	40	23	6°			
S32S-SSSCR/L12	Ø40	32	22	250	46	30	4°			

STFCR/L

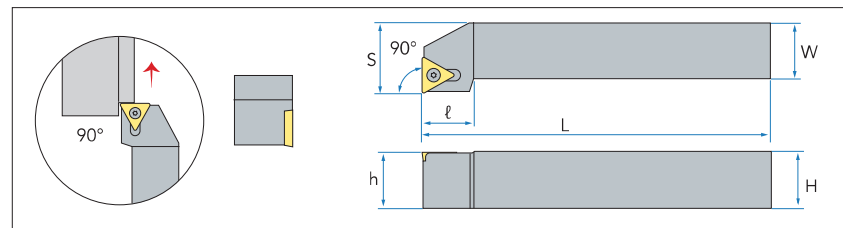


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s		Винт	Ключ
STFCR/L1212F09	12	12	80	14	12	16	TC**0902	M2.2*6	T8
STFCR/L1212F11	12	12	80	14	12	16	TC**1102	M2.5*6	
STFCR/L1616H11	16	16	100	14	16	20			
STFCR/L1616H16	16	16	100	22	16	20	TC**16T3	M3.5*9	T15
STFCR/L2020K16	20	20	125	22	20	25			
STFCR/L2525M16	25	25	150	22	25	32			
STFCR/L3232P16	32	32	170	22	32	40			

STFCR/L

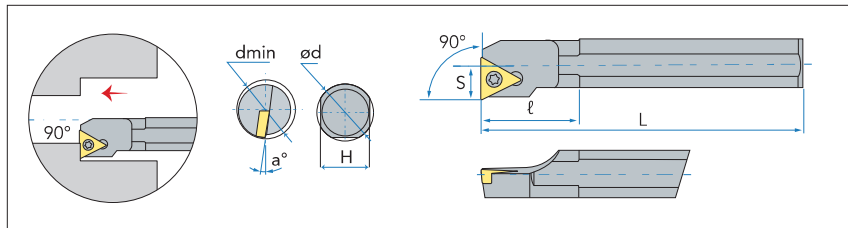


Обозначение	Размеры							Пластина		
	dmin	ød	S	L	I	H	a°			
S08K-STFCR/L09B	Ø10	8	5,5	125	24	7	15°	TC**0902	M2.2*5	T6
S10K-STFCR/L09B	Ø12	10	6	125	28	9	13°			
S12M-STFCR/L09B	Ø14	12	7	150	27	11	10°			
S10K-STFCR/L11B	Ø12	10	6	125	24	9	12°	TC**1102	M2.5*6	T8
S12M-STFCR/L11B	Ø14	12	7	150	26	11	10°			
S16Q-STFCR/L11B	Ø18	16	9	180	32	15	8°			
S20Q-STFCR/L11B	Ø21	20	11	180	40	18	6°	TC**16T3	M3.5*9	T15
S16Q-STFCR/L16B	Ø18	16	9,5	180	32	15	10°			
S20Q-STFCR/L16B	Ø22	20	11,5	180	42	18	8°			
S25R-STFCR/L16B	Ø27	25	14	200	42	23	6°			
S32S-STFCR/L16B	Ø34	32	17,5	250	45	30	6°			
S40T-STFCR/L16B	Ø42	40	21,5	300	48	38	4°			
S50U-STFCR/L16B	Ø52	50	26,5	350	65	48	4°			

STGCR/L

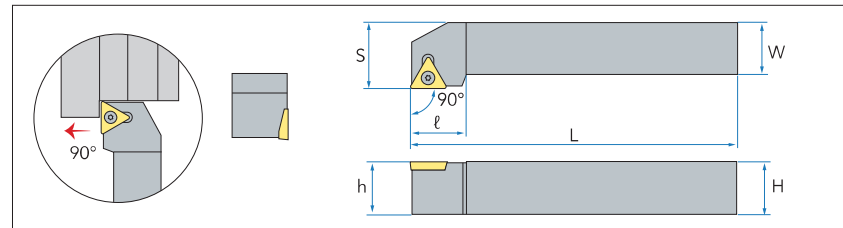


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s		Винт	Ключ
STGCR/L1616H11	16	16	100	14	16	20	TC**1102	M2.5*6	T8
STGCR/L1616H16	16	16	100	14	16	20			
STGCR/L2020K16	20	20	125	20	20	25	TC**16T3	M3.5*9	T15
STGCR/L2525M16	25	25	150	20	25	32			

STJCR/L

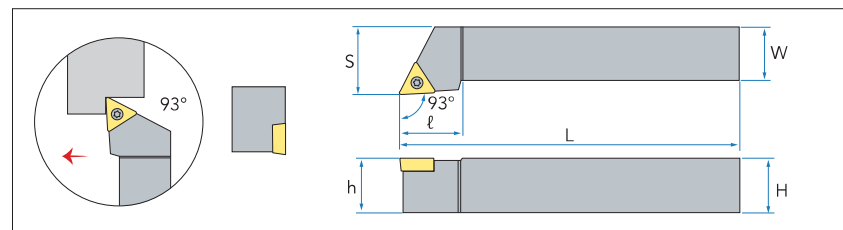


Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s		Винт	Ключ
STJCR/L1212F11	12	12	80	18	12	16	ТС**1102	M2.5*6	T8
STJCR/L1616H11	16	16	100	18	16	20			

STWCR/L

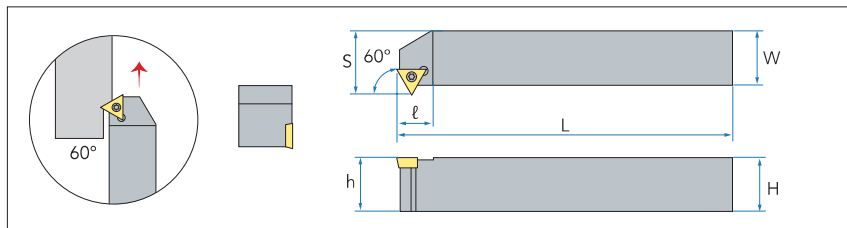


Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
STWCR/L1616H11	16	16	100	8	16	19,5	TC**1102	M2.5*6	T8
STWCR/L2020K11	20	20	125	8	20	23,5			
STWCR/L2525M11	25	25	150	8	25	28,5			
STWCR/L1616H16	16	16	100	12	16	20	TC**16T3	M3.5*9	T15
STWCR/L2020K16	20	20	125	12	20	26			
STWCR/L2525M16	25	25	150	12	25	31			
STWCR/L3232P16	32	32	170	12	32	38			

STWCR/L

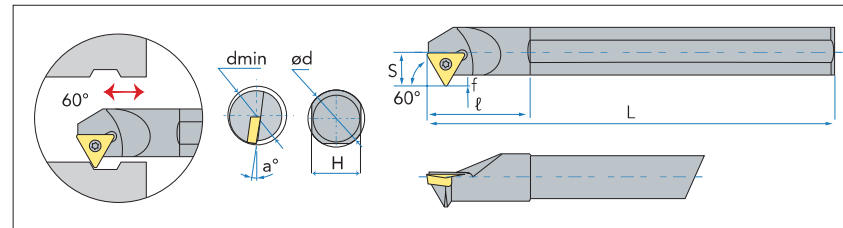

Обозначение	Размеры								Пластина	Винт	Ключ
	dmin	ød	S	L	I	H	f	a°			
S08K-STWCR/L09	Ø12	8	6	125	25	7	1,5	13°	TC**0902	M2.2*5	T8
S10K-STWCR/L11	Ø14	10	8	125	20	9	2,7	10°			
S12M-STWCR/L11	Ø16	12	9	150	30	11	2,7	8°			
S16Q-STWCR/L11	Ø20	16	11	180	35	15	2,7	6°	TC**1102	M2.5*6	T8
S20Q-STWCR/L11	Ø24	20	13	180	42	18	2,7	4°			
S20Q-STWCR/L16	Ø28	20	14,5	180	40	18	4	8°			
S25R-STWCR/L16	Ø32	25	17	200	47	23	4	6°	TC**16T3	M3.5*9	T15
S32S-STWCR/L16	Ø36	32	20	250	40	30	5,5	4°			
S40T-STWCR/L16	Ø45	40	24	320	58	38	6,5	4°			
S50U-STWCR/L16	Ø56	50	31	350	60	48	5,5	4°			


SVJBR/L

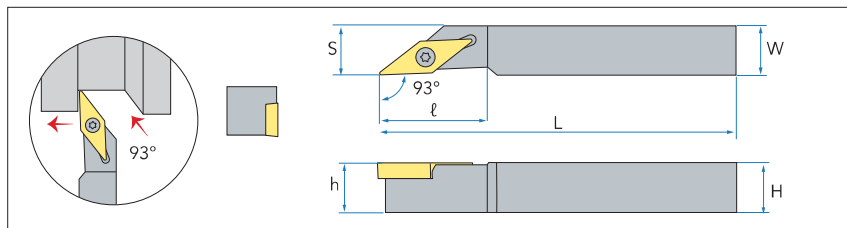

Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SVJBR/L1212F11	12	12	80	22	12	16	VB**1103	M2.5*8	T8
SVJBR/L1616H11	16	16	100	25	16	20			
SVJBR/L2020K11	20	20	125	32	20	25			
SVJBR/L2525M11	25	25	150	38	25	32			
SVJBR/L1616H16	16	16	100	30	16	20	VB**1604	M3.5*9	T15
SVJBR/L2020K16	20	20	125	32	20	25			
SVJBR/L2525M16	25	25	150	40	25	32			
SVJBR/L3232P16	32	32	170	45	32	40			

Обозначение	Размеры						Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s			
SVJBR/L1010H11F	10	10	100	10,5	10	10	VB**1103	M2.5*8	T8
SVJBR/L1212H11F	12	12	100	12,5	12	12			
SVJBR/L1616K11F	16	16	125	16,5	16	16			


SVJBR/L

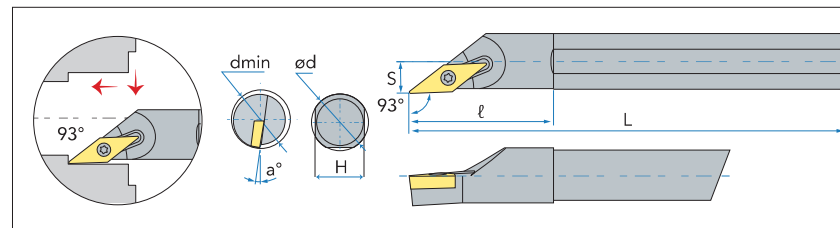

Обозначение	Размеры								Пластина	Винт	Ключ
	dmin	ød	S	L	I	H	a°				
S10K-SVJBR/L11B	Ø11	10	6	125	28	9	13°	VB**1103	M2.5*6	T8	
S12M-SVJBR/L11B	Ø14	12	7	150	35	11	10°				
S16Q-SVJBR/L11B	Ø18	16	9,5	180	40	15	10°				
S20Q-SVJBR/L11B	Ø22	20	11,5	180	45	18	8°				
S16Q-SVJBR/L16B	Ø22	16	11,5	180	45	15	14°	VB**1604	M3.5*9	T15	
S20Q-SVJBR/L16B	Ø22	20	11,5	180	48	18	11°				
S25R-SVJBR/L16B	Ø27	25	14	200	54	23	9°				

Обозначение	Размеры									Пластина	Std corner R3(r)		
	dmin	ФD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°			Винт	Ключ
S12M-SVJBR/L08-AV	Ø16	12	11	150	26	33	21	2	5°	VB**0802	0,2	T6	M2*5
S20R-SVJBR/L11-AV	Ø25	20	19	200	37,5	48	30	2	8°	VB**1103	0,4	T8	M2.5*8
S25S-SVJBR/L11-AV	Ø30	25	23	250	45	58	33	3,5	5°			T15	M3.5*9
S32S-SVJBR/L16-AV	Ø35	32	30	250	60	74	45	18	8°	VB**1604			
S40S-SVJBR/L16-AV	Ø50	40	38	250	75	91	49	4,5	7°				


SVJCR/L

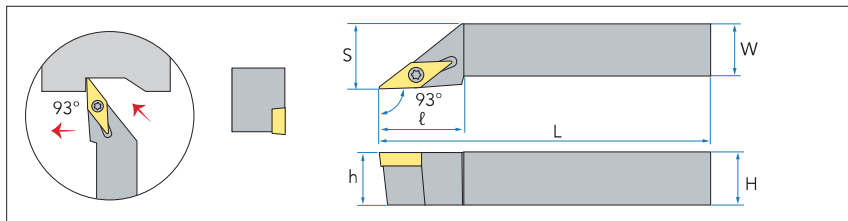

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SVJCR/L1212F11	12	12	80	22	12	16	VC**1103	M2.5*8	T8
SVJCR/L1616H11	16	16	100	25	16	20			
SVJCR/L2020K11	20	20	125	32	20	25			
SVJCR/L2525M11	25	25	150	38	25	32			
SVJCR/L1616H16	16	16	100	30	16	20	VC**1604	M3.5*9	T15
SVJCR/L2020K16	20	20	125	32	20	25			
SVJCR/L2525M16	25	25	150	40	25	32			
SVJCR/L3232P16	32	32	170	45	32	40			

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SVJCR/L1010H11F	10	10	100	10,5	10	10	VC**1103	M2.5*8	T8
SVJCR/L1212H11F	12	12	100	12,5	12	12			
SVJCR/L1616K11F	16	16	125	16,5	16	16			


SVJCR/L

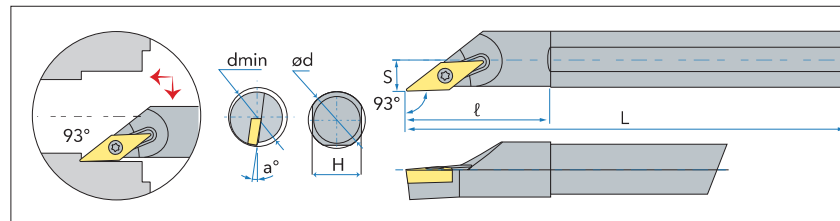

Обозначение	Размеры							Пластина		
	dmin	Ø d	S	L	I	H	а°		Винт	Ключ
S10K-SVJCR/L11	Ø12	10	6	125	28	9	13°	VC**1103	M2.5*6	T8
S12M-SVJCR/L11	Ø14	12	7	150	35	11	10°			
S16Q-SVJCR/L11	Ø18	16	9,5	180	40	15	10°		M2.5*8	
S20Q-SVJCR/L11	Ø22	20	11,5	180	45	18	8°			
S16Q-SVJCR/L16	Ø18	16	9,5	180	45	15	12°	VC**1604	M3.5*9	T15
S20Q-SVJCR/L16	Ø22	20	11,5	180	48	18	10°			
S25R-SVJCR/L16	Ø27	25	14	200	54	23	7°			


Обозначение	Размеры									Пластина	Std corner R3(r)		
	dmin	ФD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°				
S12M-SVJCR/L08B	Ø14	12	11	150	26	33	20	7	9°	VC**0802	0,4	T6	M2*5
S16Q-SVJCR/L08-AV	Ø18	16	15	180	36	43	22	9,5	10°				

SVQBR/L

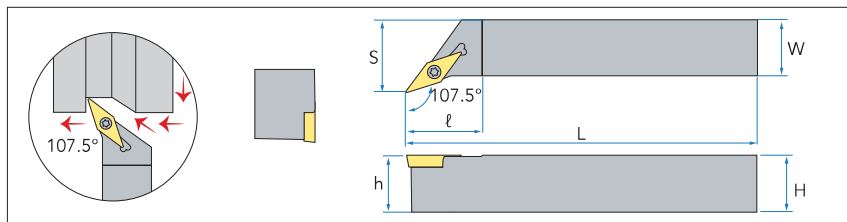

Обозначение	Размеры							Пластина	Винт	Ключ
	H	W	L	I	h	s				
SVQBR/L1616H11	16	16	100	35	16	20		VB**1103	M2.5*8	T8
SVQBR/L2020K11	20	20	125	35	20	25				
SVQBR/L2525M11	25	25	150	35	25	32				
SVQBR/L1616H16	16	16	100	35	16	20		VB**1604	M3.5*9	T15
SVQBR/L2020K16	20	20	125	35	20	25				
SVQBR/L2525M16	25	25	150	35	25	32				
SVQBR/L3232P16	32	32	170	35	32	40				


SVQBR/L

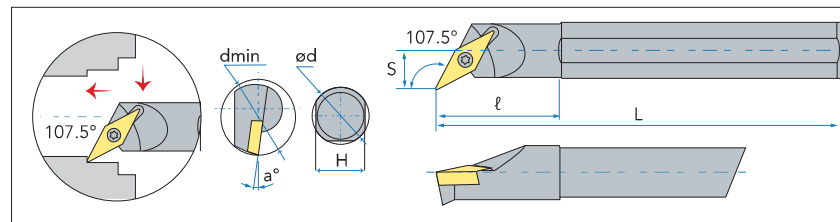

Обозначение	Размеры								Пластина	Винт	Ключ
	dmin	Ø d	S	L	I	H	a°				
S12M-SVQBR/L11	Ø18	12	10	150	30	11	11°		VB**1103	M2.5*6	T8
S16Q-SVQBR/L11	Ø20	16	11,5	180	36	15	10°				
S20Q-SVQBR/L11	Ø24	20	14	180	40	18	8°			M2.5*8	
S20Q-SVQBR/L16	Ø27	20	14	180	45	18	9°		VB**1604	M3.5*9	T15
S25R-SVQBR/L16	Ø32	25	17	200	50	23	8°				
S32S-SVQBR/L16	Ø40	32	22,5	250	55	30	6°				
S40T-SVQBR/L16	Ø50	40	27	300	55	38	6°				
S50U-SVQBR/L16	Ø57	50	32	350	65	48	4°				


Обозначение	Размеры										Пластина	Std corner R3(r)	Винт	Ключ
	dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°					
S12M-SVQBR/L11-AV	Ø18	12	11	150	29	26	10	4,5	10°		VB**1103	0,4	M2.5*6	T8
S16Q-SVQBR/L11-AV	Ø22	16	15	180	35	33	11,5	5	10°					
S20R-SVQBR/L11-AV	Ø25	20	18	200	45	39	14	5	8°				M2.5*8	
S25S-SVQBR/L16-AV	Ø31	25	23	250	51	49	17	5	8°		VB**1604		M3.5*9	T15
S32S-SVQBR/L16-AV	Ø40	32	30	250	54	53	22,5	6,5	8°					

SVQCR/L

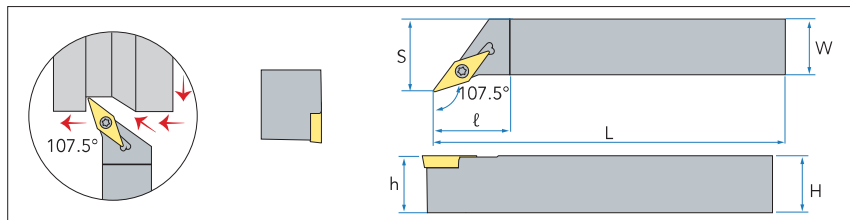


Обозначение	Размеры							Пластина		
	H	W	L	I	h	s				
SVQCR/L1616H11	16	16	100	35	16	20	VC**1103	M2.5*8	T8	
SVQCR/L2020K11	20	20	125	35	20	25				
SVQCR/L2525M11	25	25	150	35	25	32				
SVQCR/L1616H16	16	16	100	35	16	20	VC**1604	M3.5*9	T15	
SVQCR/L2020K16	20	20	125	35	20	25				
SVQCR/L2525M16	25	25	150	35	25	32				
SVQCR/L3232P16	32	32	170	35	32	40				

SVQCR/L

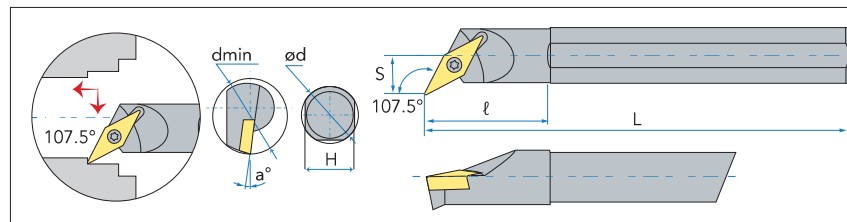


Обозначение	Размеры								Пластина		
	dmin	Ø d	S	L	I	H	a°				
S12M-SVQCR/L11	Ø16	12	10	150	30	11	10°	VC**1103	M2.5*6	T8	
S16Q-SVQCR/L11	Ø20	16	11,5	180	35	15	10°				
S20Q-SVQCR/L11	Ø27	20	14	180	40	18	8°				
S20Q-SVQCR/L16	Ø27	20	14	180	45	18	8°	VC**1604	M3.5*9	T15	
S25R-SVQCR/L16	Ø32	25	17	200	50	23	6°				
S32S-SVQCR/L16	Ø42	32	22,5	250	55	30	6°				
S40T-SVQCR/L16	Ø50	40	27	300	55	38	6°				
S50U-SVQCR/L16	Ø57	50	32	350	65	48	4°				

SVUBR/L

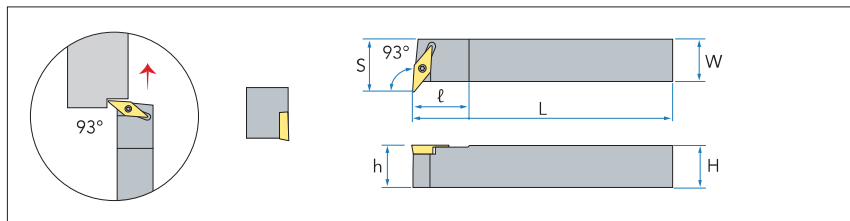

Обозначение	Размеры							Пластина		
	H	W	L	I	h	s				
SVUBR/L1212H11	12	12	100	14	12	20		VB**1103	M2.5*8	T8
SVUBR/L1616H11	16	16	100	14	16	20				
SVUBR/L2020K16	20	20	125	18	20	30		VB**1604	M3.5*9	T15
SVUBR/L2525M16	25	25	150	18	25	35				


SVUBR/L

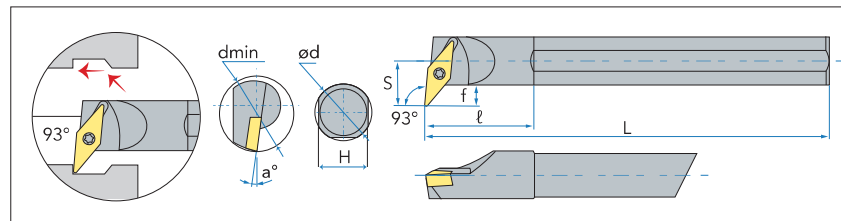

Обозначение	Размеры									Пластина		
	dmin	Ø d	S	L	I	H	f	a°				
S16Q-SVUBR/L11	Ø22	16	12	180	40	15	3,2	10°		VB**1103	M2.5*6	T8
S20Q-SVUBR/L11	Ø27	20	14	180	42	18	3,7	8°			M2.5*8	
S20R-SVUBR/L16	Ø34	20	19	200	47	18	8,5	8°		VB**1604	M3.5*9	T15
S25R-SVUBR/L16	Ø36	25	20	200	47	23	7	6°				
S32S-SVUBR/L16	Ø40	32	22,5	200	42	30	6,5	6°				
S40T-SVUBR/L16	Ø50	40	27	300	55	38	6,5	6°				


Обозначение	Размеры									Пластина	Std. corner R3(r)		
	dmin	ФD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°				
S10K-SVQCR/L08-AV	Ø14	10	9	125	24	21	8,5	3	8°	VC**0802	0,4	M2*5	T6
S12M-SVUCR/L08-AV	Ø18	12	11	150	25,5	32	11,5	5,5	8°	VC**0802	0,4	M2*5	T6

SVUCR/L

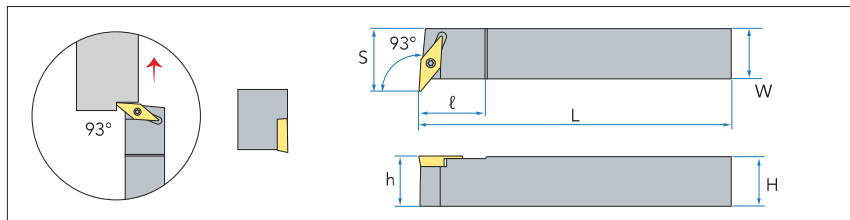

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SVUCR/L1212H11	12	12	100	14	12	20	VC**1103	M2.5*8	T8
SVUCR/L1616H11	16	16	100	14	16	20			
SVUCR/L2020K16	20	20	125	18	20	30	VC**1604	M3.5*9	T15
SVUCR/L2525M16	25	25	150	18	25	35			


SVUCR/L

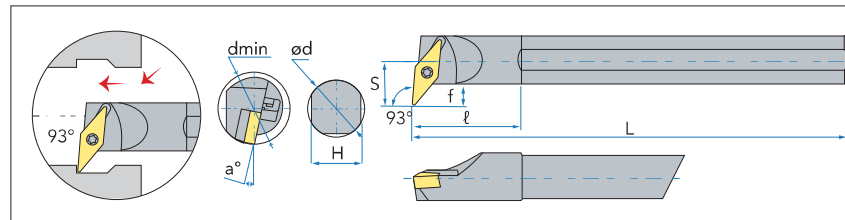

Обозначение	Размеры									Пластина		
	dmin	Ø d	S	L	I	H	f	a°				
S16Q-SVUCR/L11	Ø20	16	11,5	180	30	15	3,2	10°	VC**1103	M2.5*6	T8	
S20Q-SVUCR/L11	Ø25	20	14	180	30	18	3,7	8°				
S20R-SVUCR/L16	Ø29	20	19	200	45	18	8,5	8°	VC**1604	M3.5*9	T15	
S25R-SVUCR/L16	Ø36	25	20	200	47	23	7	6°				
S32S-SVUCR/L16	Ø42	32	22,5	250	45	30	5,5	6°				
S40T-SVUCR/L16	Ø50	40	27	300	55	38	6,5	6°				


Обозначение	Размеры									Пластина	Std corner R3(r)		
	dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°				
S16Q-SVUBR/L11-AV	Ø22	16	15	180	37	27	12	8	10°	VB**1103		M2.5*6	T8
S20R-SVUBR/L11-AV	Ø31	20	18	200	45	31	19	8	8°				
S25S-SVUBR/L16-AV	Ø34	25	23	250	47	37	20,5	8,5	7°	VB**1604		M3.5*9	T15
S32S-SVUBR/L16-AV	Ø44	32	30	250	90	47	28	12	6°				

SVVBN

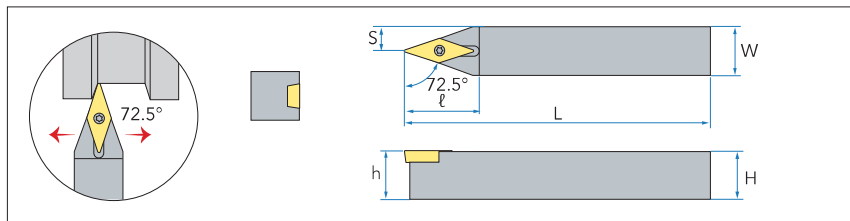

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SVVBN1212F11	12	12	80	24	12	6	VB**1103	M2.5*8	T8
SVVBN1616H11	16	16	100	24	16	8			
SVVBN2020K11	20	20	125	24	20	10			
SVVBN2525M11	25	25	150	24	25	12,5			
SVVBN1616H16	16	16	100	34	16	8	VB**1604	M3.5*9	T15
SVVBN2020K16	20	20	125	34	20	10			
SVVBN2525M16	25	25	150	34	25	12,5			
SVVBN3232P16	32	32	170	34	32	16			

SVVCN

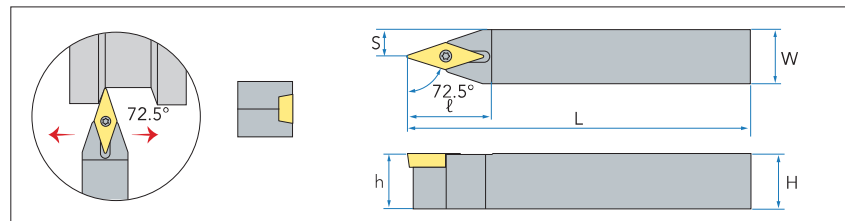

Обозначение	Размеры						Пластина		
	H	W	L	I	h	s			
SVVCN1212F11	12	12	80	24	12	6	VC**1103	M2.5*8	T8
SVVCN1616H11	16	16	100	24	16	8			
SVVCN2020K11	20	20	125	24	20	10			
SVVCN2525M11	25	25	150	24	25	12,5			
SVVCN1616H16	16	16	100	34	16	8	VC**1604	M3.5*9	T15
SVVCN2020K16	20	20	125	34	20	10			
SVVCN2525M16	25	25	150	34	25	12,5			
SVVCN3232P16	32	32	170	34	32	16			